



MONTAGEHINWEISE

1 Inhaltsverzeichnis

Montagehinweise	2
1.1 Allgemein	4
1.2 Erste Schritte	4
2 Montage-Unterschränke	5
2.1 Stellfuß befestigen	5
2.2 Demontage/Montage von MerivoBox Schubkästen	6
2.3 Einstellen von Merivobox Schubkästen	7
2.4 Einstellen tip-on für Merivobox	8
2.5 Einstellen von Antaro/Intivo Schubkästen	9
2.6 Einstellen der Schubkasten-Fronten (Antaro/Intivo)	10
2.7 Demontage der Frontblende (Antaro/Intivo)	11
2.8 Einstellen Tip-On für Antaro/Intivo	12
2.9 Demontage/Montage von Legra Schubkästen	13
2.10 Einstellen Legra Schubkasten	14
2.11 Demontieren der Frontblende	15
2.12 Einstellen Tip-On für Legra	16
2.13 Montage Tablararretierung	17
2.14 Demontage/Montage Türen	18
2.15 Einstellen der Tür-Fronten	19
2.16 Einstellen der Türdämpfung	20
2.17 Einstellen Tür Zusatz Beschläge	21
2.18 Einstellen Servo Drive	22
2.19 KTB Blenden	23
2.20 Türgriffe montieren	23
2.21 Montagehinweis Kräuter Element	24
2.22 Montagehinweis Durchreiche	24
2.23 Einstellen Eckschrank LeMans	25
2.24 Einstellen Eckschrank Revo 90° (Karussell Tür)	27
2.25 Einstellen Cooking Agent – Dispensa Junior III	28
2.26 Einstellen 15er Schrankbreite	29
2.27 Einstellen Tandem diagonal junior (300mm)	30
2.28 Einstellen Jalousie von Aufsatz Regal	31
2.29 Kippsicherung	32
2.30 Schwerlastaufhängung (Indaux)	34

2.31	Montage Passstücke	36
3	Arbeitsplatten.....	37
3.1	Ausschnitte in der Arbeitsplatte erstellen.....	37
3.2	Verbinden mehrteiliger Arbeitsplatten	38
3.3	Montage der Arbeitsplatte auf den Unterschränken	41
3.4	Wandanschluss	42
4	Hängeschränke	43
4.1	Aufhängeschiene	43
4.2	Schrankaufhänger.....	44
4.3	Montage/Demontage Klappe HS.....	45
4.4	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HS	46
4.5	Montage/Demontage Klappe HF.....	47
4.6	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HF	48
4.7	Montage/Demontage Klappe HL.....	49
4.8	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HL.....	50
4.9	Montage/Demontage Klappe HK-S.....	51
4.10	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HK-S	52
4.11	Servo-Drive Hängeschränke.....	53
4.12	Passstücke Eckoberschrank	54
5	Seitenschränke	55
5.1	eTouch + für Apothekerauszüge.....	56
5.2	Dispensa Schrank.....	59
5.3	Convoy/Tandem Schrank.....	62
5.4	Servo-Drive flex für Kühlschränke	63
5.5	Einstellen des Spannbeschlags	67

1.1 ALLGEMEIN

Die Montage muss exakt nach den Montagehinweisen erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu einem Sicherheitsrisiko führen.

Alle Bauteile sind von geschultem Personal fachgerecht zu montieren.

Achtung: Beschläge und Verbinder zu einzelnen Bauteilen können sich im beigelieferten Beschlagspaket befinden.

Einige Beschläge, z.B. Schwerlastaufhängung, werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Die Eignung der Wand/Decke ist zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Befestigungsvorrichtungen den erzeugten Kräften standhalten. Entsprechend der Wandbeschaffenheit ist geeignetes Material selbst zu beschaffen und einzuplanen.

Alle Korpusse sind so zu montieren, dass ein späteres Kippen oder Verschieben verhindert wird. Es sind jeweils die mitgelieferten Schrankaufhänger zu verwenden. Sollte eine Wandmontage nicht möglich sein (z.B. Insellösung) müssen die Schränke mit der Kippsicherung am Fußboden fixiert werden. (S.26 Kippsicherung)

Werden die Schränke nicht fachgerecht montiert kann es zu hohen Sach- und Personenschäden kommen. Für Schäden, die durch fehlerhafte Montage verursacht worden sind, übernimmt die Firma Beckermann keinerlei Haftung.

Nach Abschluss der Montage muss die Kennzeichnung zum Inverkehrbringer an einer geeigneten Stelle (unauffällig, sichtbarer Bereich) angebracht werden.

1.2 ERSTE SCHRITTE

Den Raum auf Unebenheiten in Boden und Wänden untersuchen und entsprechend ausgleichen.

Türen, Schubkästen und ähnliches vom Korpus entfernen, um eine einfachere Montage zu ermöglichen.

Die Fronten und Schubkästen auf einen weichen Untergrund, wie eine Packdecke legen.

Schubkästen niemals auf die Front stellen.

2 MONTAGE-UNTERSCHRÄNKE

Die Korpusse sind mit passendem Messwerkzeug gerade und lückenfrei aufzustellen

Durch die Seiten werden die Korpusse miteinander verschraubt. Schrauben zum Verbinden liegen dem Beschlagspaket bei.

Unterschränke in Hängeschränktiefe werden mit Aufhängern und Schienen geliefert, es wird empfohlen diese auch zu verwenden. Je nach Lastverteilung besteht bei geöffnetem Schrank Kippgefahr.

Metallwinkel zur Wandbefestigung von Unterschränken liegen dem Paket nicht standardmäßig bei und müssen separat bestellt werden.

2.1 STELLFUSS BEFESTIGEN



Abbildung 1-Stellfuß Standard



- Der Stellfuß wird in die Bodenplatte eingedrückt
 - WICHTIG: Es ist darauf zu achten das der Fuß komplett am Sockel anliegt.

Stellfuß Einstellen


- Die **Vorderen Füße** können von vorne unter dem Schrank verstellt werden
- Die **Hinteren Füße** werden mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (3) durch ein Loch im Korpusboden verstellt.

Achtung: Es ist darauf zu achten alle Füße passend einzustellen, damit das Gewicht planmäßig abgetragen werden kann. Sind Füße zu kurz eingestellt kann es zum Verformen/Durchhängen von Bauteilen kommen.

2.2 DEMONTAGE/MONTAGE VON MERIVOBX SCHUBKÄSTEN


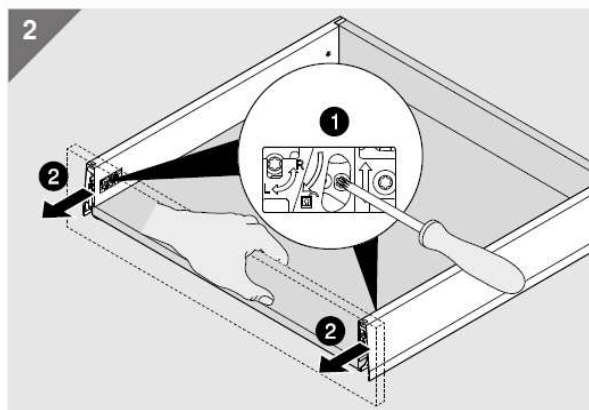
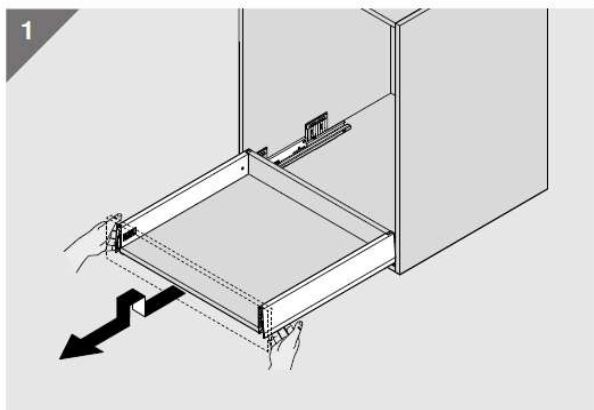


- Schubkasten komplett ausziehen und durch einen kurzen Ruck nach oben aushängen.

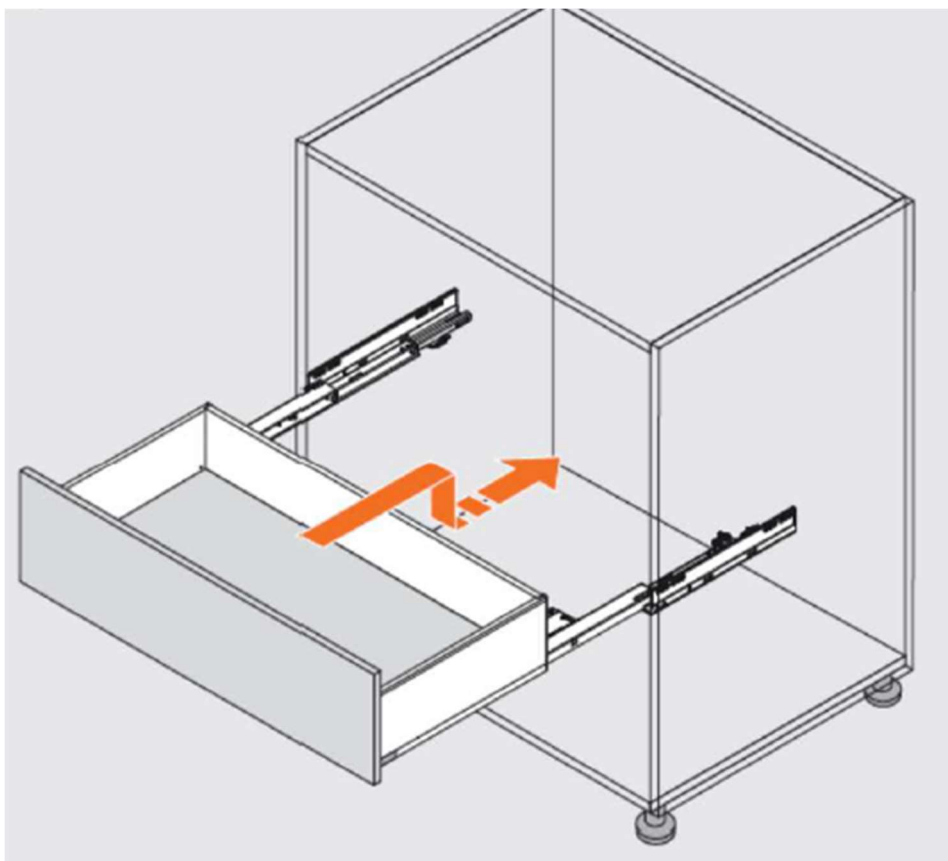


- Den Schubkasten auf die Führung legen und mit ein wenig Schwung schließen.
- Wenn ein Klicken ertönt, ist der Schubkasten eingerastet.


2.3 EINSTELLEN VON MERIVOBX SCHUBKÄSTEN

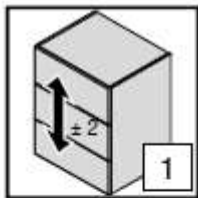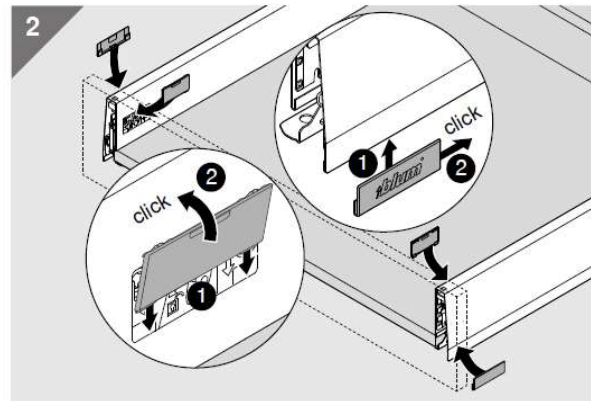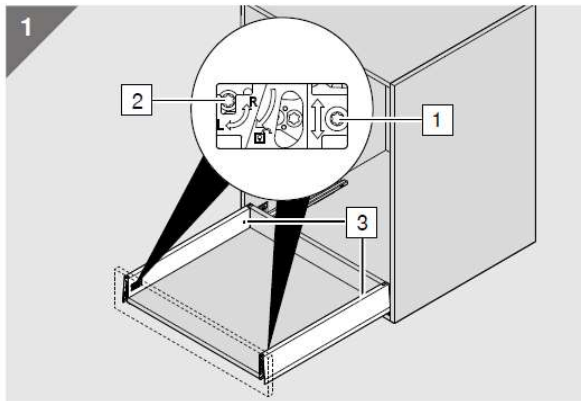

- Höhe

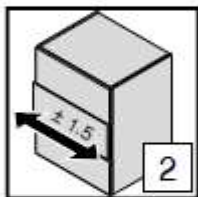

- Breite





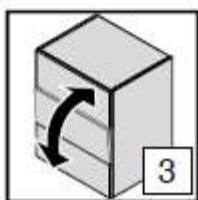


- Neigung

Nach dem Einstellen ist darauf zu achten, dass der Winkel an der Front mit der Unterseite des Bodens verschraubt wird.

Der Winkel stützt den Boden gegen Durchbiegen, allerdings wird durch das Festschrauben die Lücke zwischen Front und Boden geschlossen.

2.4 EINSTELLEN TIP-ON FÜR MERIVOBX

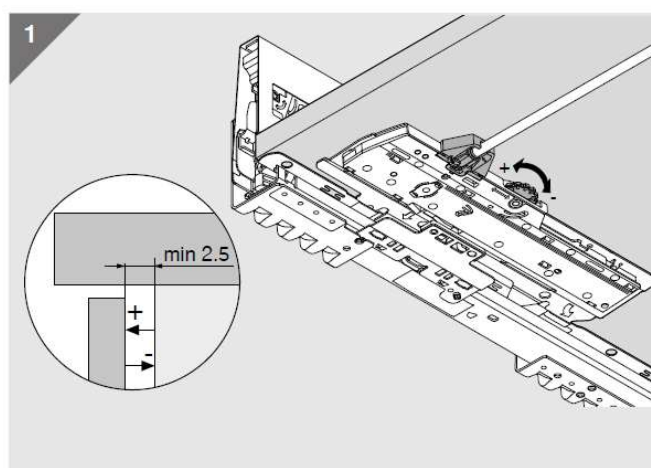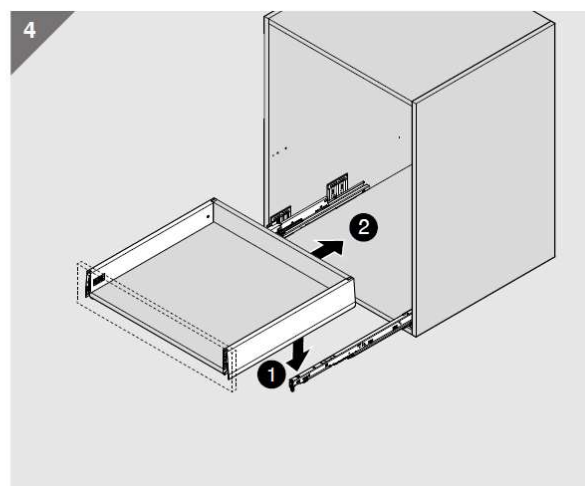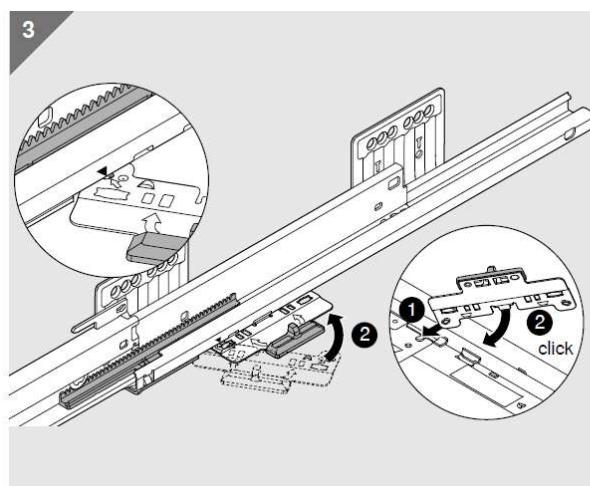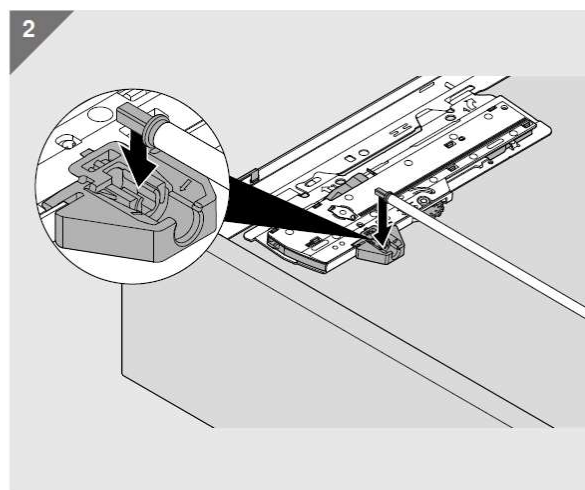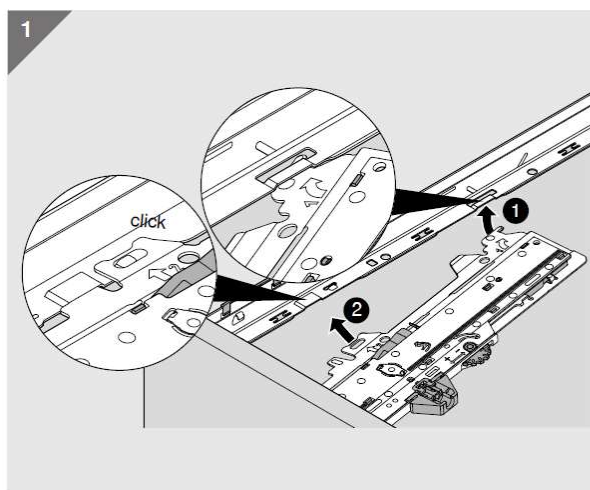

2.5 EINSTELLEN VON ANTARO/INTIVO SCHUBKÄSTEN

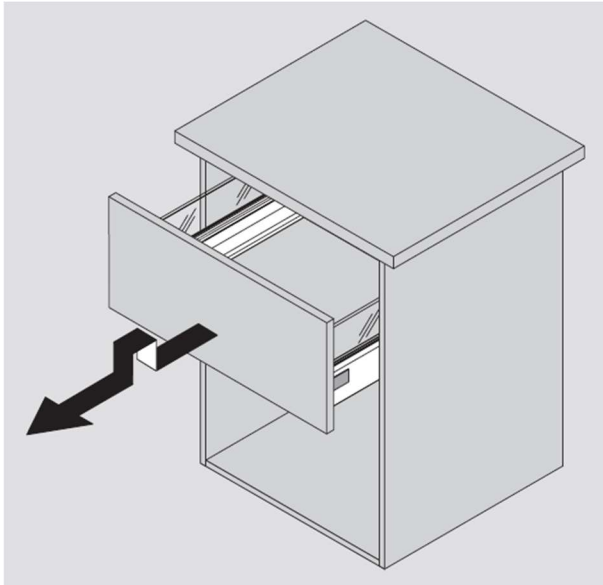


Abbildung 2-Demontieren Schubkasten Antaro/Intivo (hellgrauer Schubkasten)

- Schubkasten komplett ausziehen und durch einen kurzen Ruck nach oben aushängen.

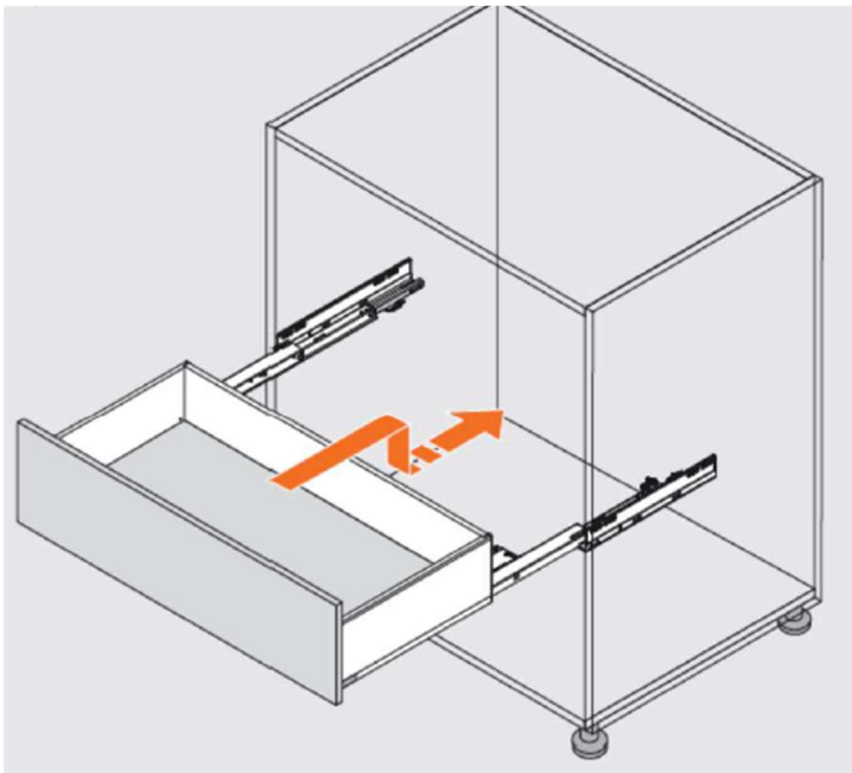


Abbildung 3-Montage Schubkästen (Model unabhängig)

- Den Schubkasten auf die Führung legen und mit ein wenig Schwung schließen.
- Wenn ein Klicken ertönt, ist der Schubkasten eingerastet.

2.6 EINSTELLEN DER SCHUBKASTEN-FRONTEN (ANTARO/INTIVO)

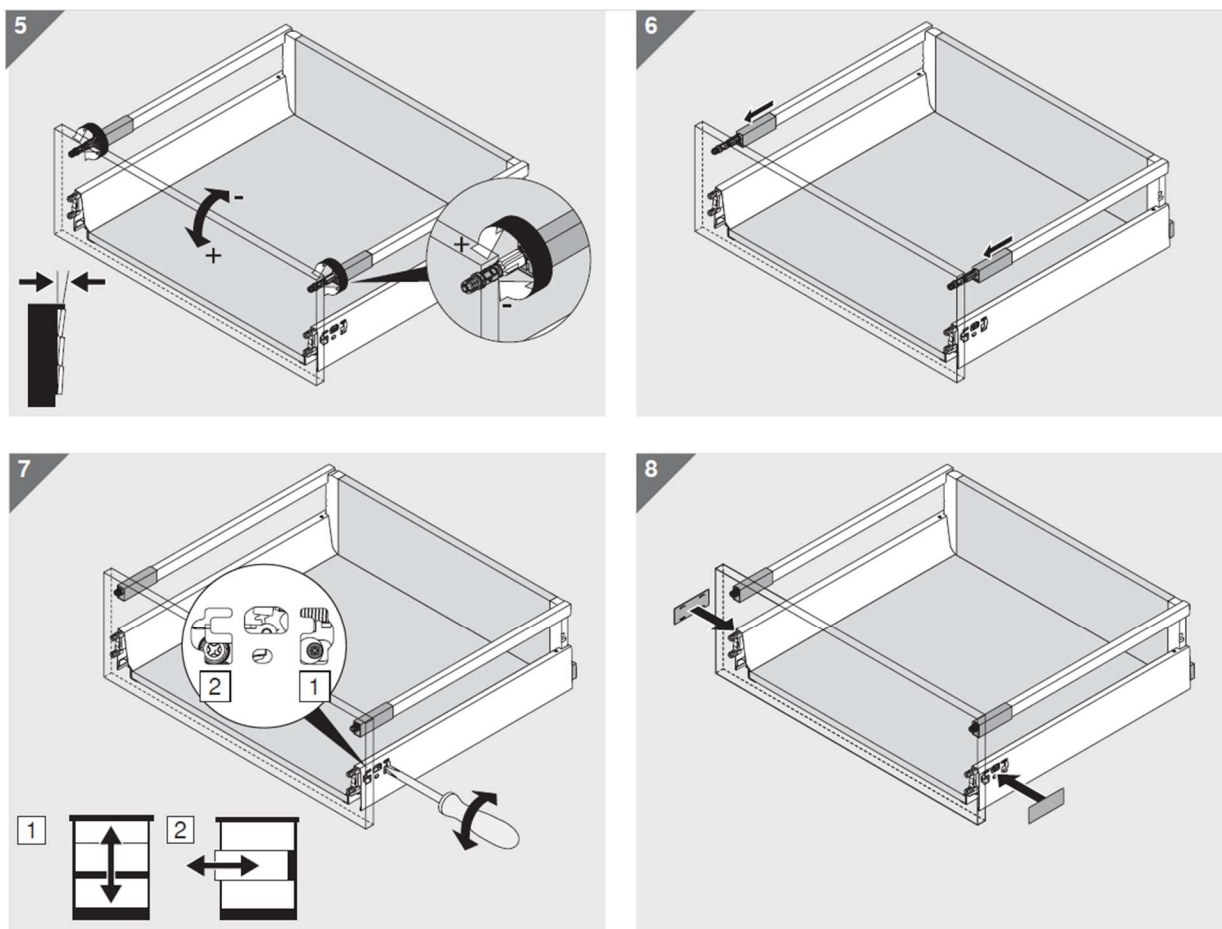


Abbildung 4-Einstellen Antaro/Intivo Fronten

Nach dem Einstellen ist darauf zu achten, dass der Winkel an der Front mit der Unterseite des Bodens verschraubt wird.

Der Winkel stützt den Boden gegen Durchbiegen, allerdings wird durch das Festschrauben die Lücke zwischen Front und Boden geschlossen.

2.7 DEMONTAGE DER FRONTBLENDE (ANTARO/INTIVO)

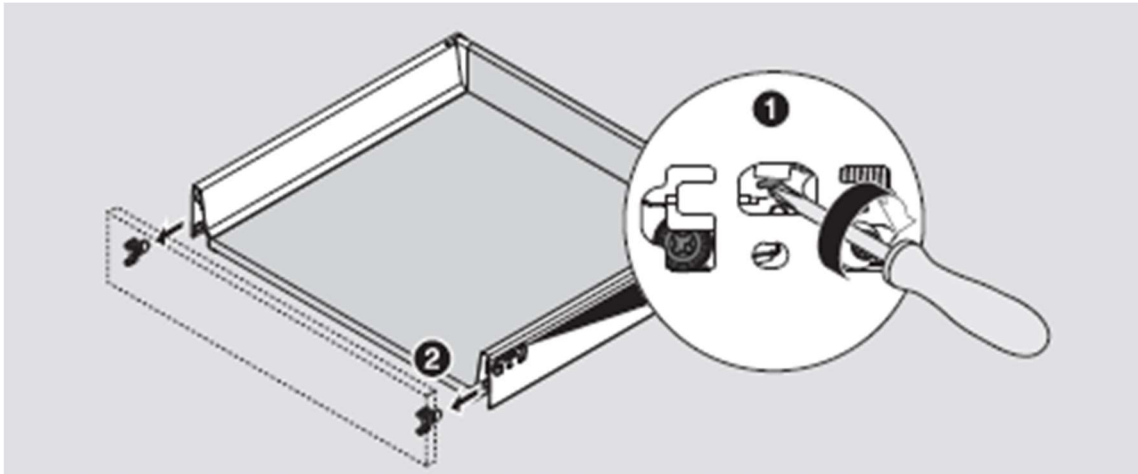


Abbildung 5-Demontage Frontblende

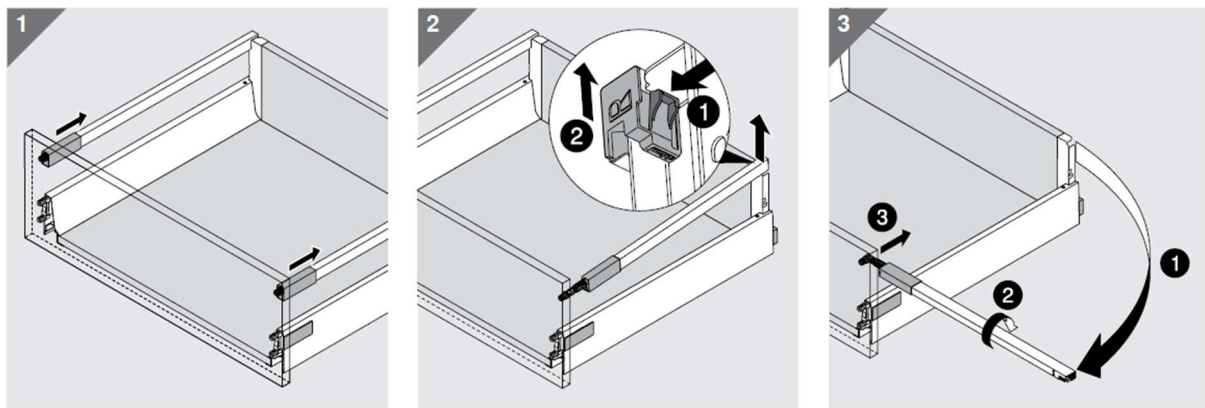


Abbildung 6-Demontage Frontblenden mit Reling

2.8 EINSTELLEN TIP-ON FÜR ANTARO/INTIVO

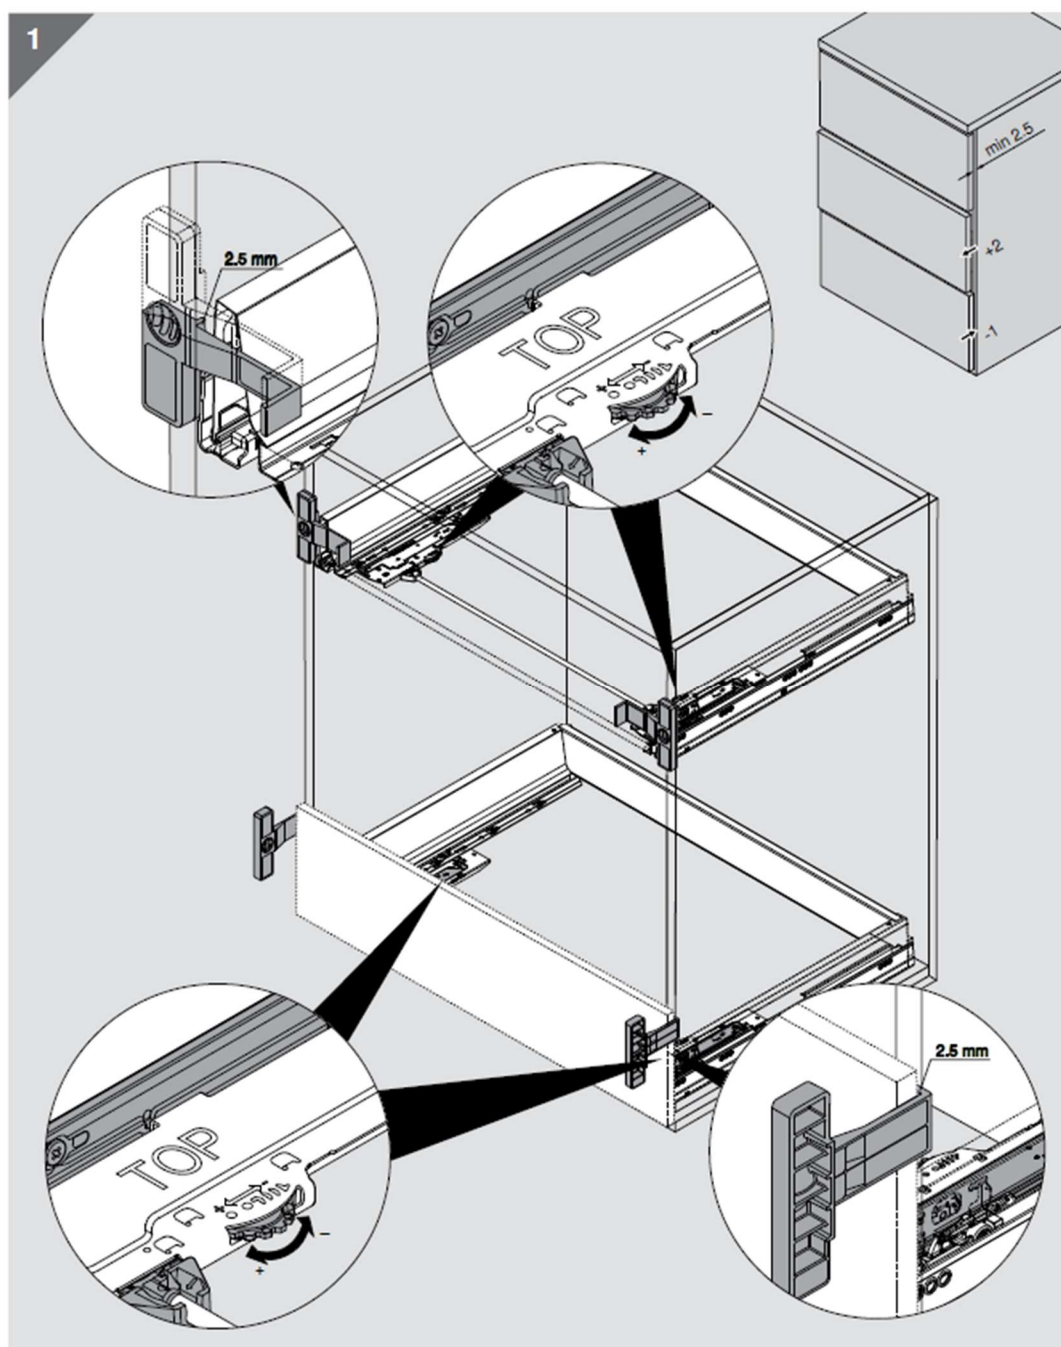


Abbildung 7-Einstellen Tip-On Antaro/Intivo



<https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/tandembox-antaro/verarbeitung-montage/>

2.9 DEMONTAGE/MONTAGE VON LEGRA SCHUBKÄSTEN



Abbildung 8-Demontieren Schubkasten Legra (graphitfarbener Schubkasten)

- Den grauen Plastikklips auf beiden Seiten an die Schiene drücken
- Der Schubkasten kann nun nach vorne von der Schiene gezogen werden

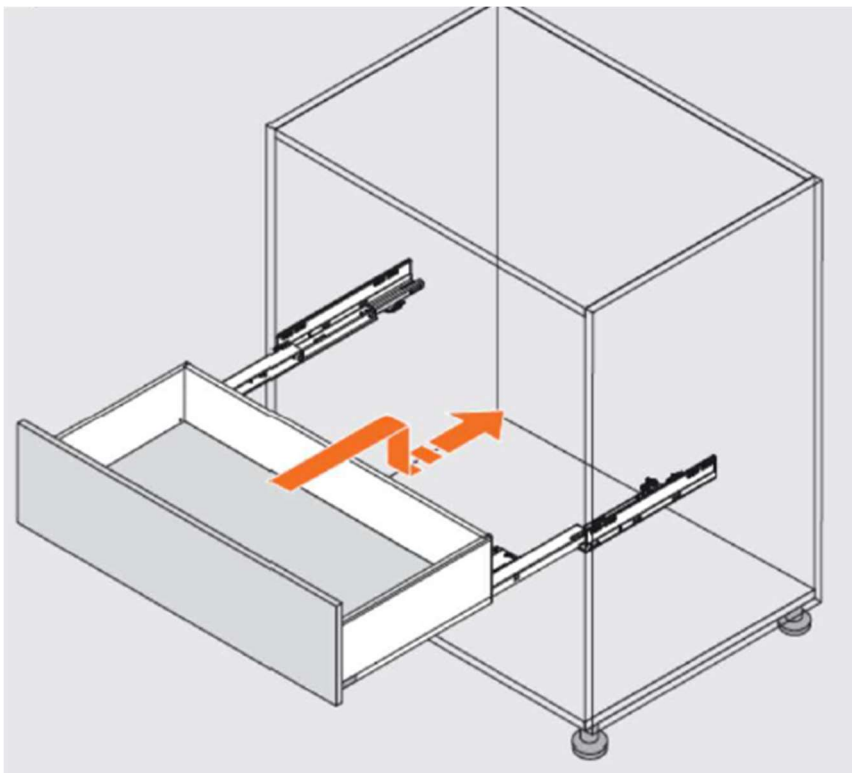


Abbildung 9-Montage Schubkästen (Model unabhängig)

- Den Schubkasten auf die Führung legen und mit ein wenig Schwung schließen.
- Wenn ein Klicken ertönt ist der Schubkasten eingerastet.

2.10 EINSTELLEN LEGRA SCHUBKASTEN

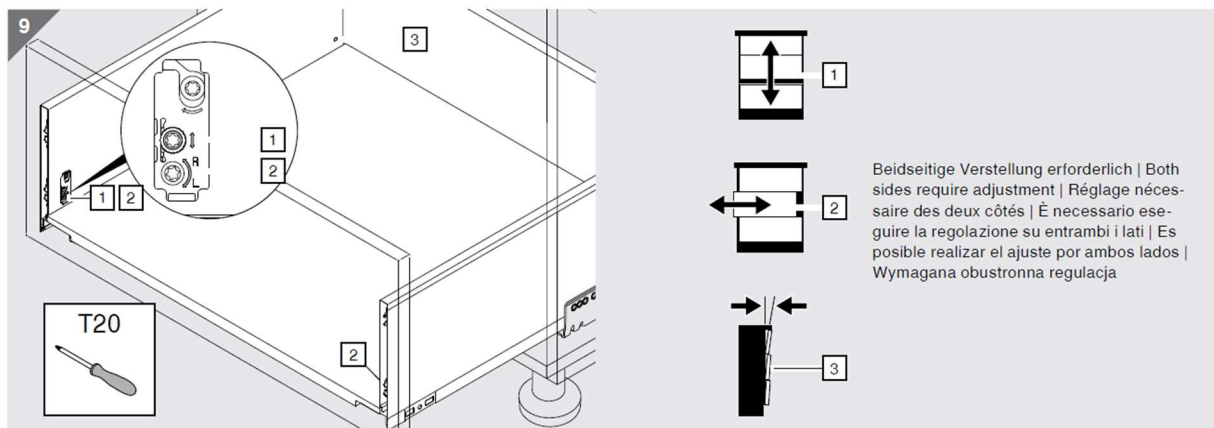


Abbildung 10-Einstellen Legrafront

Nach dem Einstellen ist darauf zu achten, dass der Winkel an der Front mit der Unterseite des Bodens verschraubt wird.

Der Winkel stützt den Boden gegen Durchbiegen, allerdings wird durch das Festschrauben die Lücke zwischen Front und Boden geschlossen.

2.11 DEMONTIEREN DER FRONTBLENDE

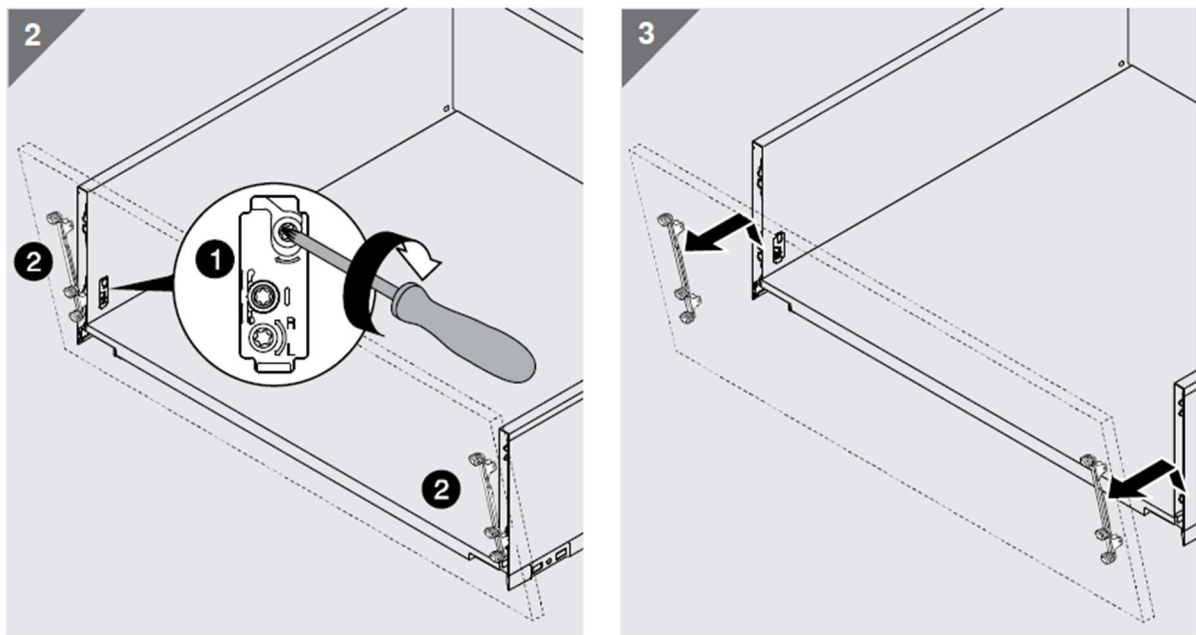


Abbildung 11-Demontage Legrafront

2.12 EINSTELLEN TIP-ON FÜR LEGRA

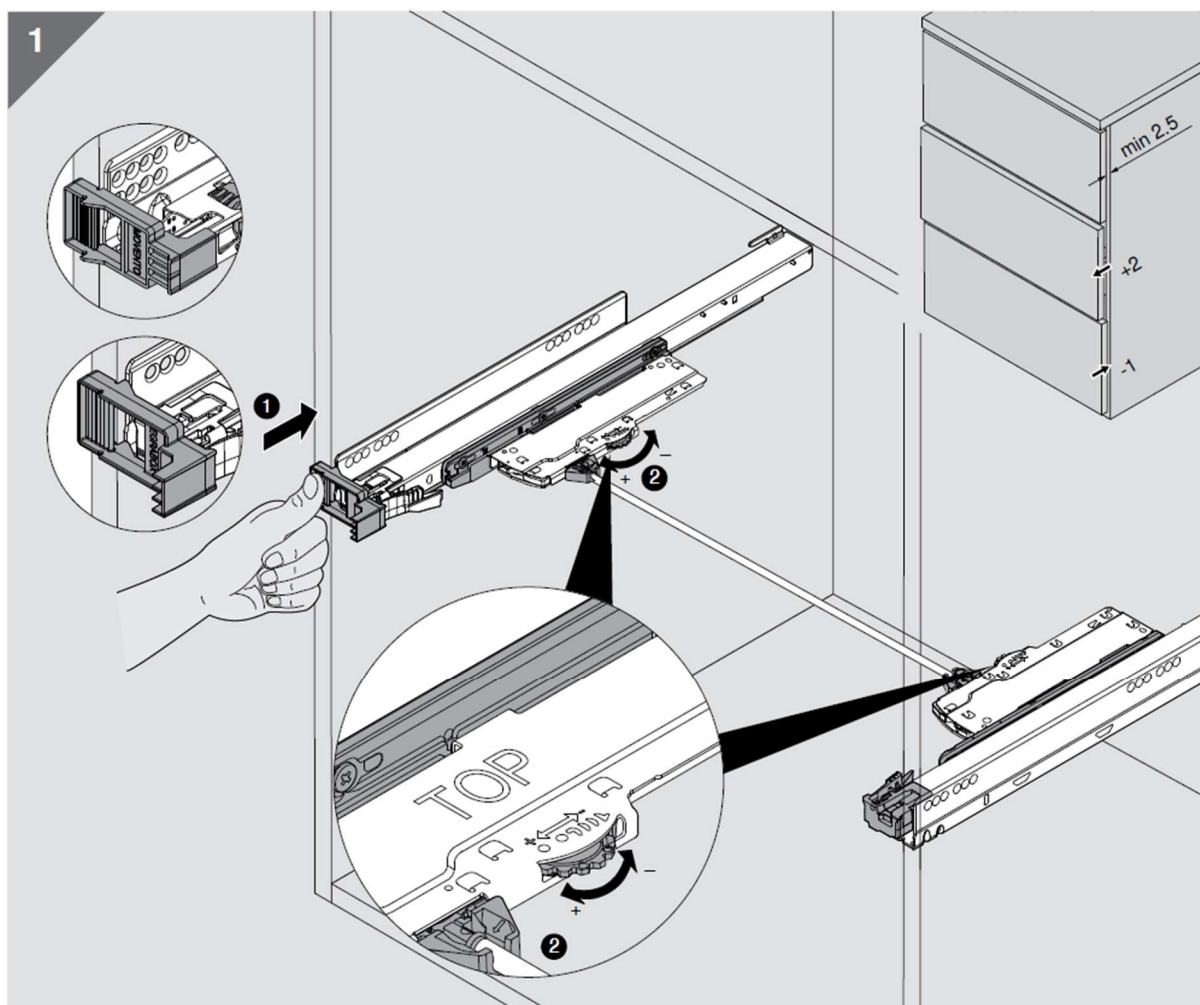


Abbildung 12-Tip-On Schubkasten Legra

HINWEIS: Einstelllehre liegt dem Beschlagspaket bei.



<https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/legrabox/verarbeitung-montage/>

2.13 MONTAGE TABLARARRETIERUNG



Stecken Sie die Verriegelungseinheiten auf die Synchronisierungswelle auf.



Positionieren Sie die Einheiten mit Hilfe der Positionierhilfe bündig am Tablar und schrauben Sie sie an.



Schrauben Sie die Rastelemente mit Spax- oder Systemschrauben auf die Führungsschienen.



[https://www.blum.com/de/de/produkte/fuehrungssysteme/
tablararretierung/downloads-videos/](https://www.blum.com/de/de/produkte/fuehrungssysteme/tablararretierung/downloads-videos/)

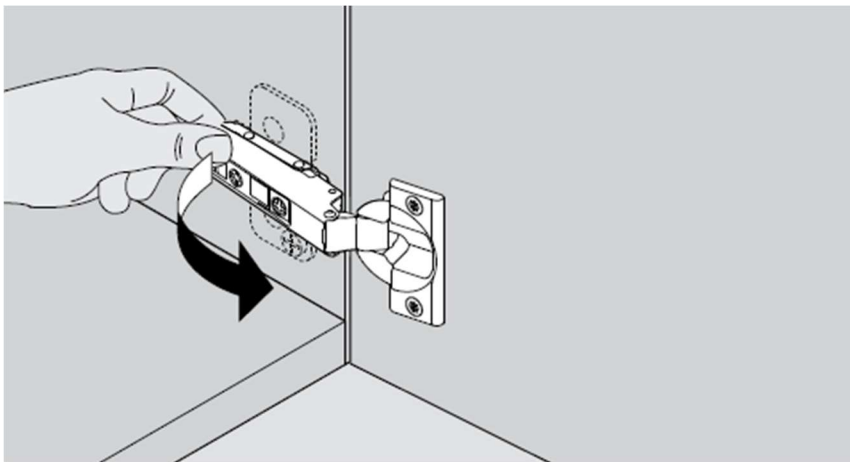


Abbildung 13-Demontage Türscharnier

Den Kipphebel am hinteren Ende betätigen, das Band lässt sich leicht lösen

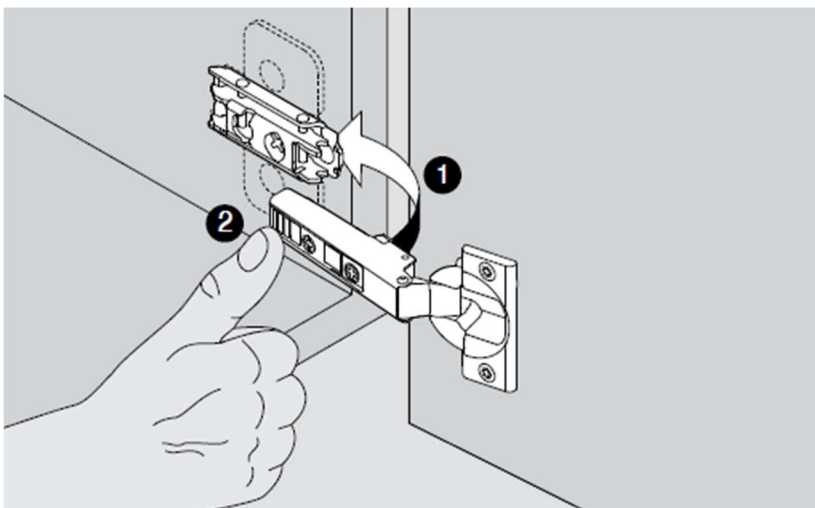


Abbildung 14-Montage Tür

- Das Türscharnier mit der Verbindungsstelle auf das offene Halbrund der Kreuzmontageplatte setzen
- Das hintere Ende des Türscharniers auf die Kreuzmontageplatte drücken, bis ein Klicken ertönt, und der Kipphebel eingerastet ist

2.15 EINSTELLEN DER TÜR-FRONTEN

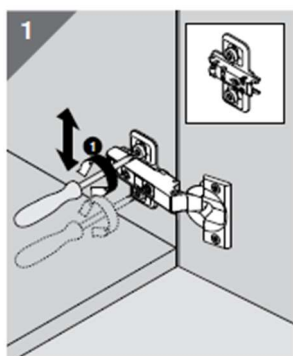


Abbildung 15-Einstellen Kreuzmontageplatte



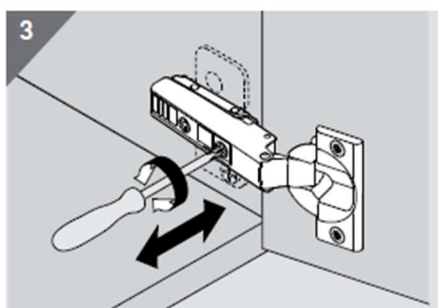


Abbildung 16-Einstellen verschiedener Türscharniere

2.16 EINSTELLEN DER TÜRDÄMPFUNG

Deaktivierung / Deactivation / Désactivation / Disattivazione / Desactivación

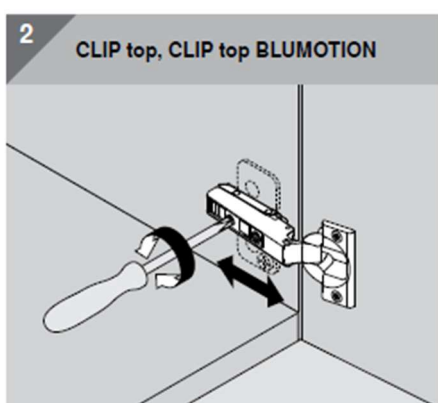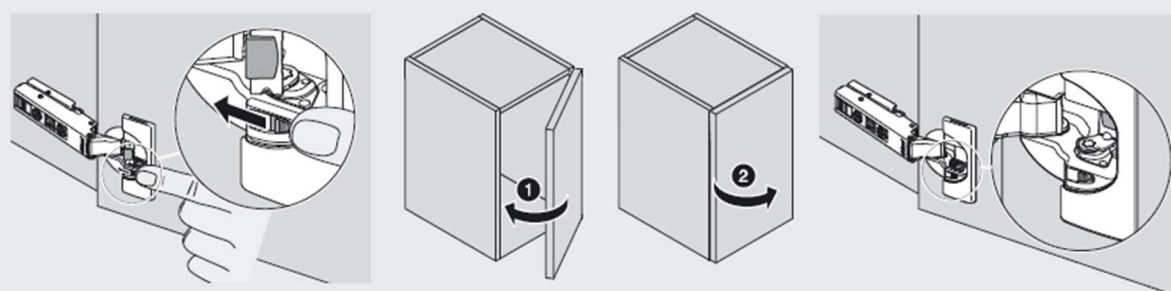

Deaktivierung einer BLUMOTION bei kleinen / leichten Fronten.
Deactivation of BLUMOTION for small / light fronts
Désactivation d'un BLUMOTION pour faces petites / légères
Disattivazione di un BLUMOTION con ante piccole e/o leggere
Desactivación de BLUMOTION con frentes pequeñas / levass

Abbildung 17-Dämpfung deaktivieren

Aktivierung / Activation / Activation /
Attivazione / Activación

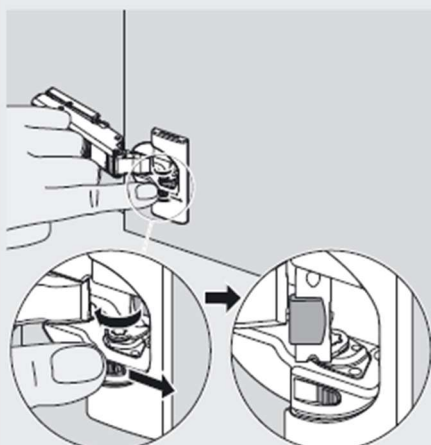


Abbildung 18-Dämpfung aktivieren

2.17 EINSTELLEN TÜR ZUSATZ BESCHLÄGE

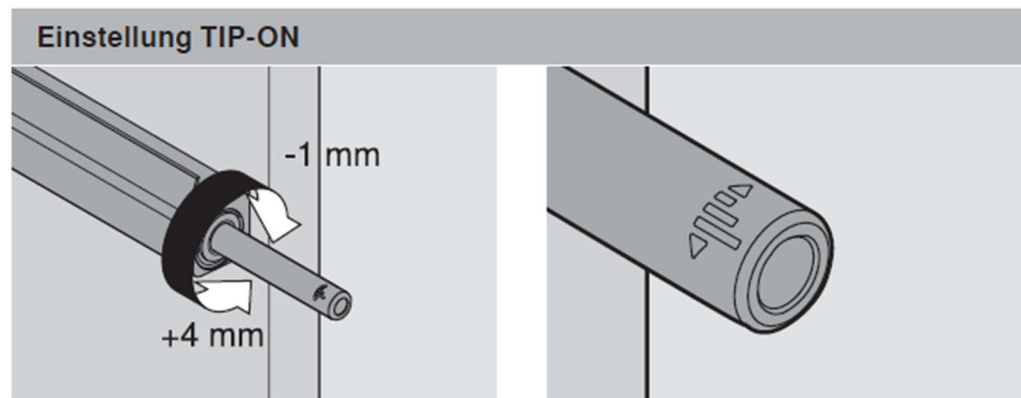


Abbildung 19-Einstellen Tip-On

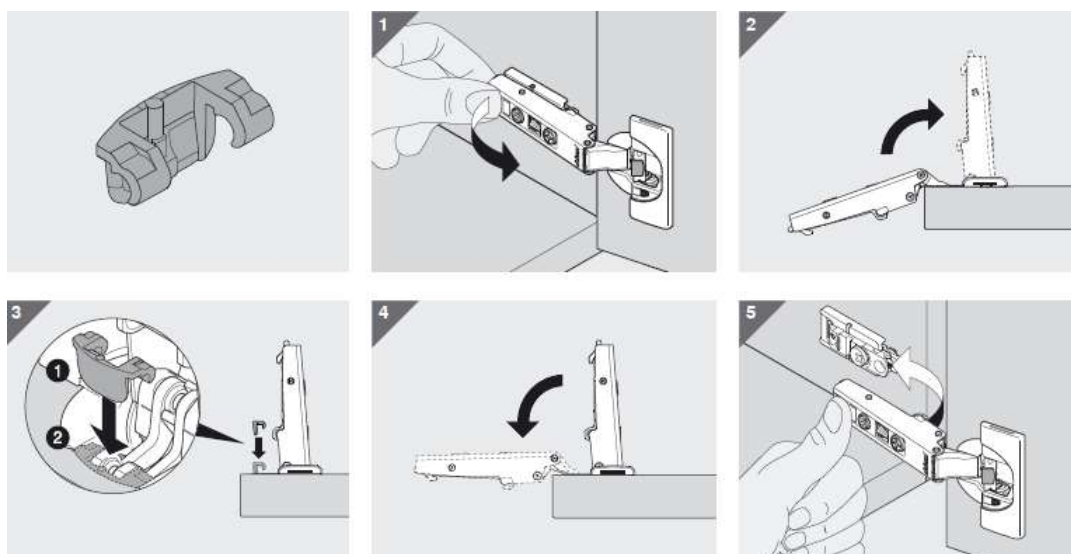


Abbildung 20-Öffnungswinkelbegrenzer 90°


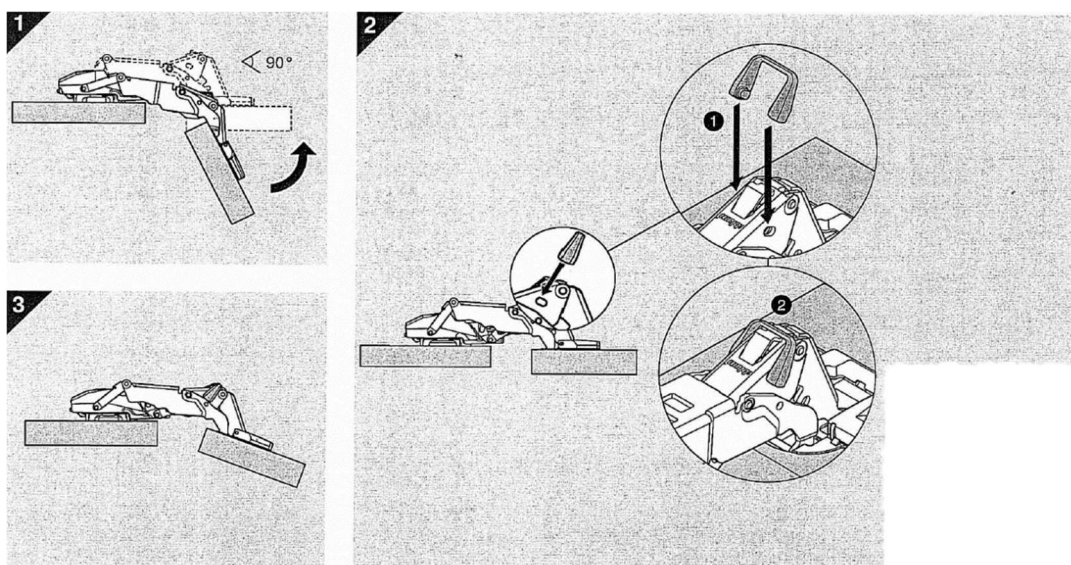


Abbildung 21-Öffnungswinkelbegrenzer 155°

Wahlschalter Antriebseinheit

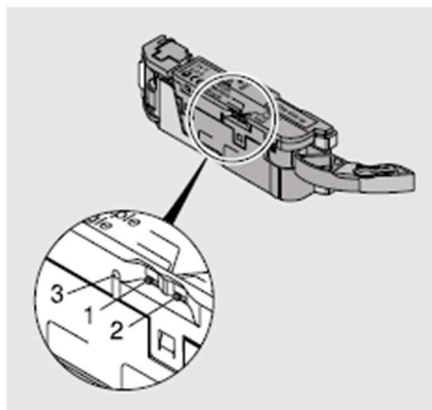

Wahlschalter Mode (1)

Single: nur eine Antriebseinheit fährt aus (Standardeinstellung)

Multiple: die auf „Multiple“ eingestellten Antriebseinheiten fahren aus


Wahlschalter Power (2)

Full: Standardeinstellung

Half: für kurze Nennlängen (270–300 mm)


Betriebsanzeige (LED) (3)

Hebelverlängerung

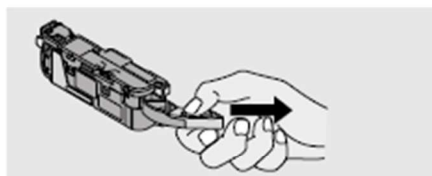

Bei einer Korpusbreite von 275-320 mm in Kombination mit einer Stahlrückwand und bis zu einer Korpusbreite von 300 mm in Kombination mit einer Holzurückwand muss die Hebelverlängerung demontiert werden.

Hebelführung

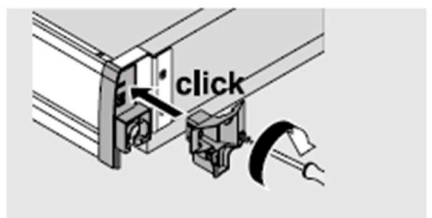


Die Hebelführung muss bei einer Korpusbreite von 275–320 mm in Kombination mit einer Holzurückwand aufgesteckt und angeschraubt werden.

Synchronisationskabel



Zwei Antriebseinheiten, die gleichzeitig auswerfen sollen, müssen über das Synchronisationskabel verbunden werden.

Montage Verbindungsknoten

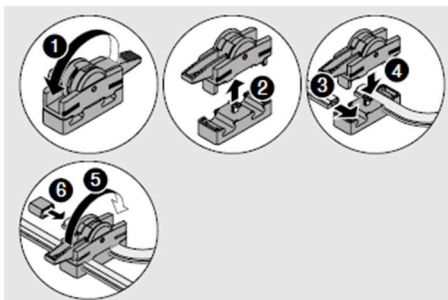

HINWEIS



➤ Piercingsspitzen nicht beschädigen!



<https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive->

2.19 KTB BLENDEN

Die KTB Blenden an der Oberseite von Geräteschränken ist, nach Einstellen und Ausrichten des Korpus, mit weiteren Schrauben von innen zu fixieren.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Blende mit gleichmäßigem Abstand zu allen Seiten fixiert wird.

2.20 TÜRGRIFFE MONTIEREN

Die Türgriffe sind mit den beiliegenden Gewindeschrauben zu befestigen.

Die Schrauben sind mit der Hand und nicht mit dem Akkuschrauber anzuziehen.

Bei Nichtbeachtung kann sich der Türgriff in die Front drücken und diese beschädigen.

Schäden durch Montagefehler werden nicht von der Garantie abgedeckt.

2.21 MONTAGEHINWEIS KRÄUTER ELEMENT

1. Es besteht erhöhte Kipp- bzw. Umsturzgefahr!
2. Darf **nicht** freistehend verplant werden
3. Darf **nie** frei im Raum stehen
4. **Muss** fest mit nebenstehenden Möbeln oder Wänden verbunden werden
5. Nebenstehende, mit Kräuterelement verbundene Möbel müssen kippsicher montiert sein (an Wand oder Fußboden). Dazu muss der individuelle Wand- bzw. Bodenuntergrund durch einen Fachmann entsprechend der auftretenden Lasten auf Tragfähigkeit geprüft werden.

Der statischen Belastbarkeit der Wand bzw. des Bodens und den auftretenden Lasten entsprechend muss das Befestigungsmaterial fachgerecht ausgewählt und montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bei Nichtbeachtung oder falscher Montage übernimmt die Firma beckermann Küchen GmbH keinerlei Garantie und Haftung für eventuell entstandene Schäden jeglicher Art.

2.22 MONTAGEHINWEIS DURCHREICHE

Zur Kippsicherung muss der Durchreiche – Unterschrank in oder an Kochinseln fest am Boden verankert werden. Auf **Fußbodenheizung** oder ähnliches ist zu achten!

Das Bodenbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Das Befestigungsmaterial muss vom Kunden nach Überprüfung der Bodenbeschaffenheit selbst zur Verfügung gestellt werden!

Die Fixierung der Durchreiche – Unterschranks am Boden liegt allein in der Verantwortung des Kunden und wird von der Beckermann Küchen GmbH **in jedem Fall** empfohlen!

2.23 EINSTELLEN ECKSCHRANK LEMANS



<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/lemans/lemans-ii/>

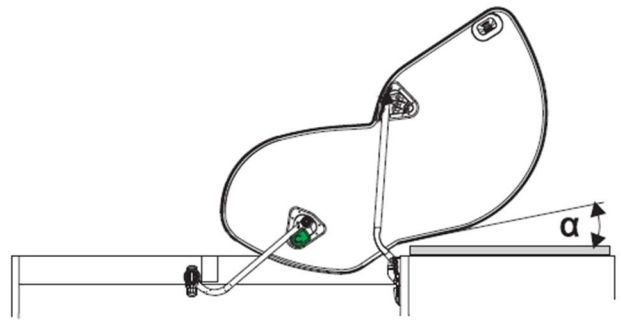
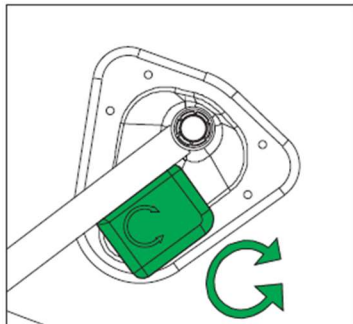
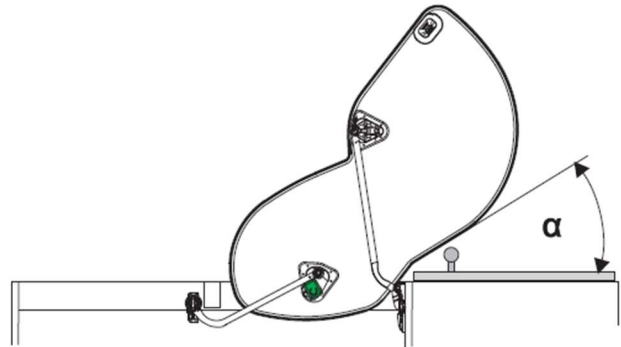
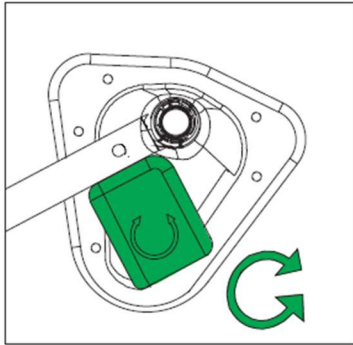


Abbildung 22-Einstellen LeMans Front


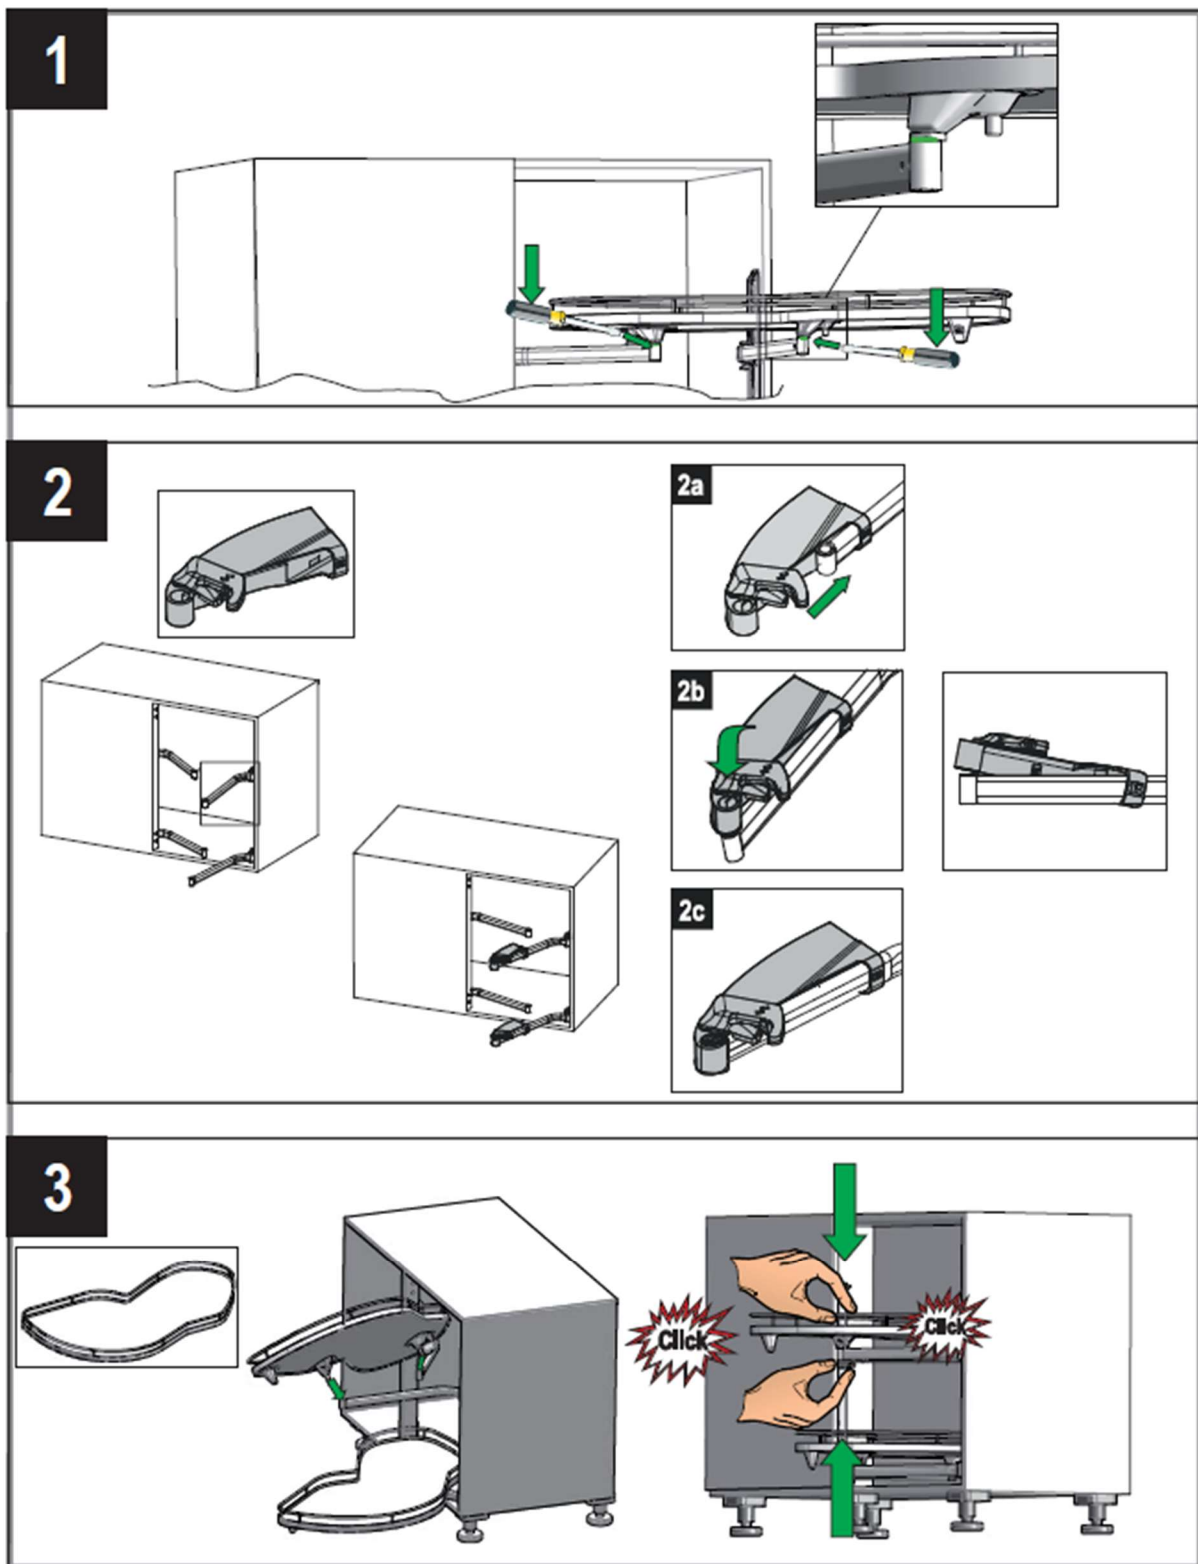




Abbildung 23-Montage Stopper LeMans

2.24 EINSTELLEN ECKSCHRANK REVO 90° (KARUSSELL TÜR)

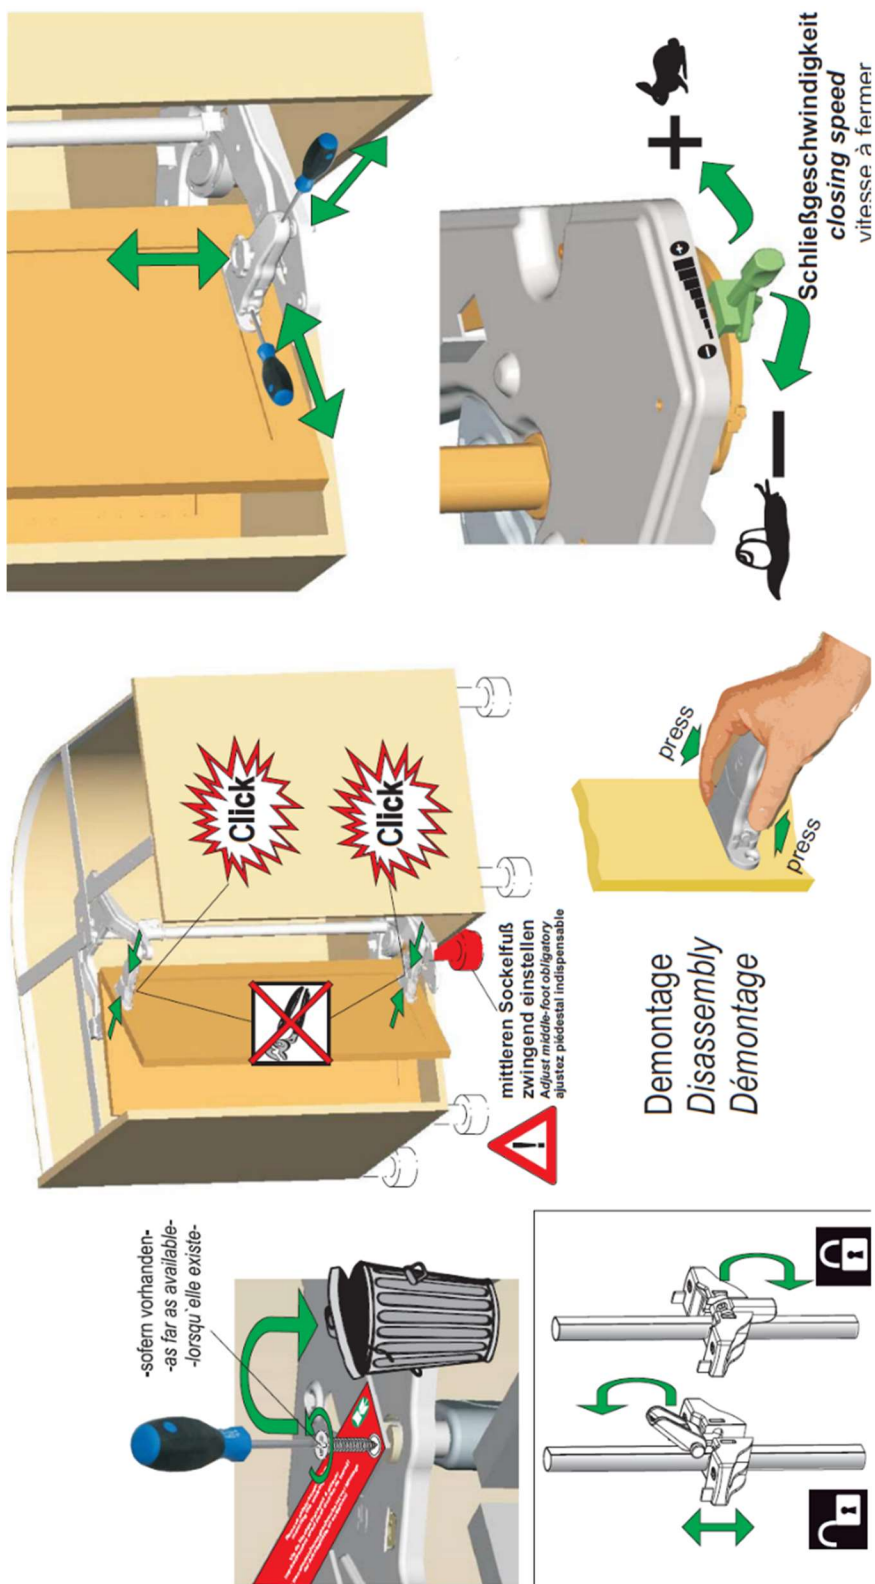



<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/revo-familie/revo-90/>

2.25 EINSTELLEN COOKING AGENT – DISPENSA JUNIOR III

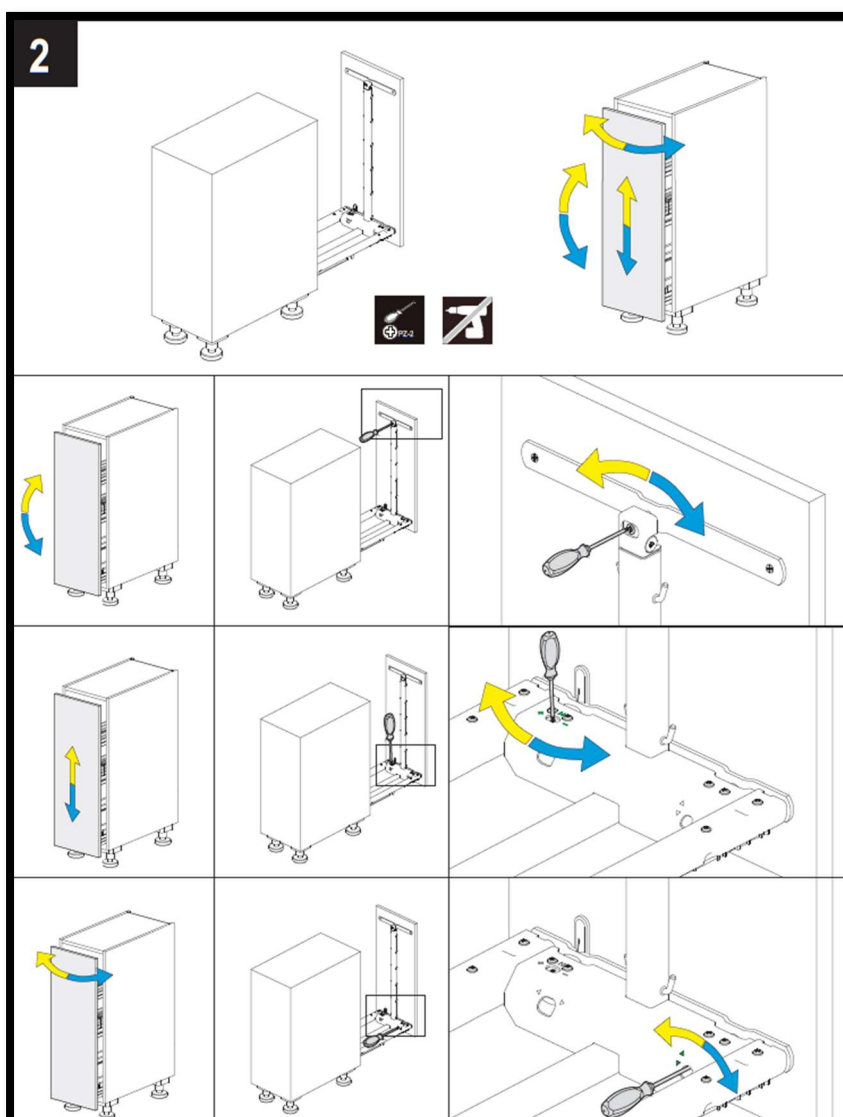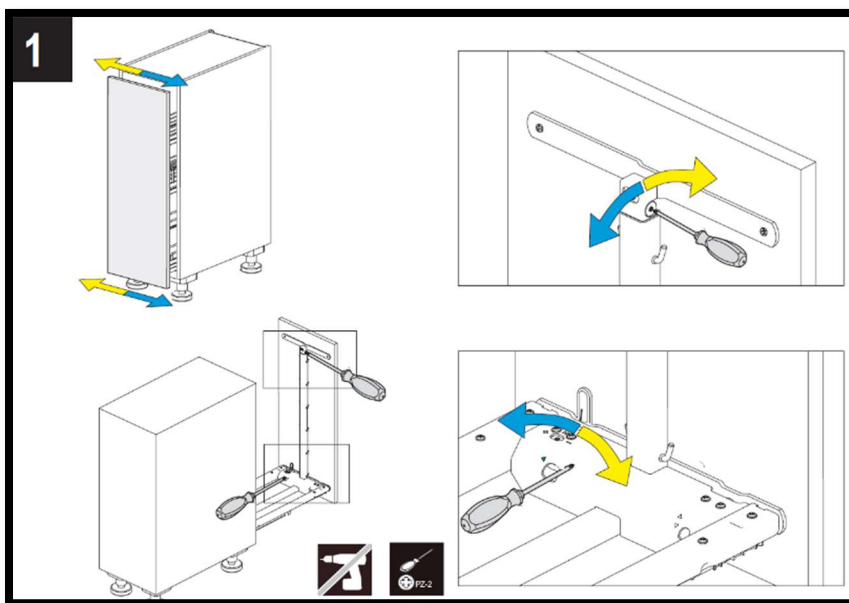

<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/cookingagent/kesseboehmer-s/cookingagent kb s 597/>


2.26 EINSTELLEN 15ER SCHRANKBREITE

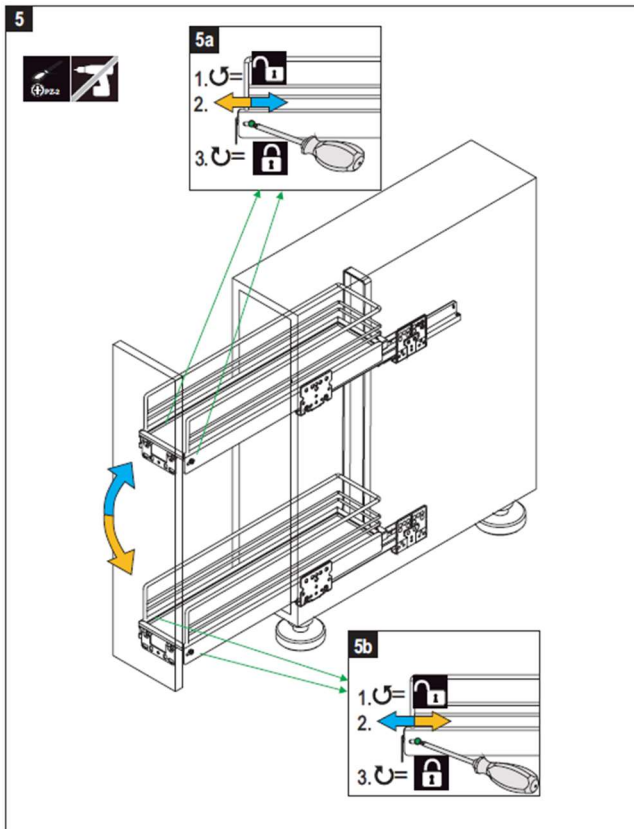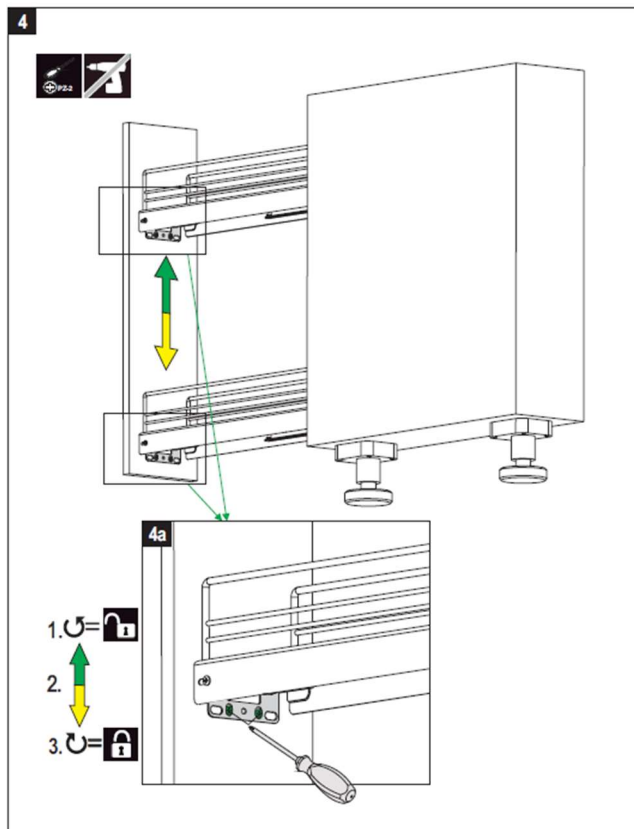

<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/no-15/>

Abbildung 24-Einstellen von Fronten bei 15er Korpusbreite

2.27 EINSTELLEN TANDEM DIAGONAL JUNIOR (300MM)

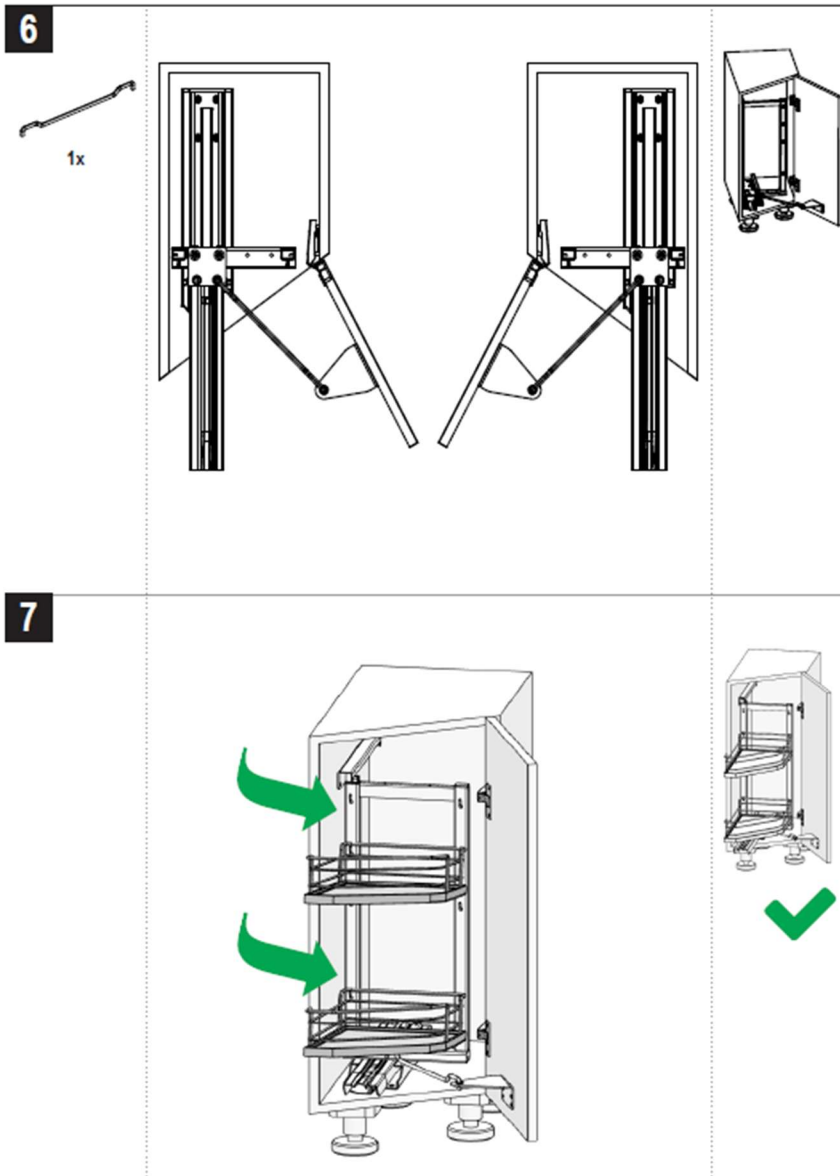


<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/unterschraenke/tandem-diagonal-junior/>

2.28 EINSTELLEN JALOUSIE VON AUFSATZ REGAL

smart case

Federkraft einstellen Set the tension of the spring Réglage de la tension


Variante 1

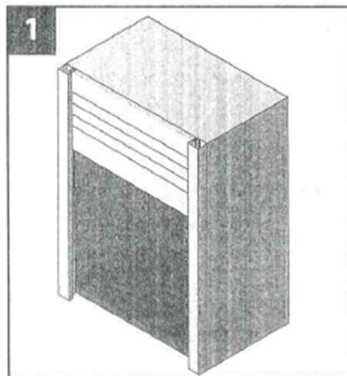

Rolladen leicht schließen

Roller shutter moved down a little


Fermer légèrement le rideau

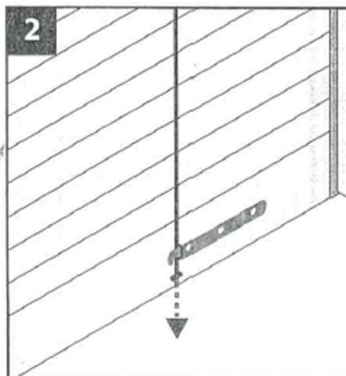

Knoten lösen und Seil nachziehen

Remove the traction rope from the suspension. Pull the rope

Libérer le noeud et raccourcir le cordon


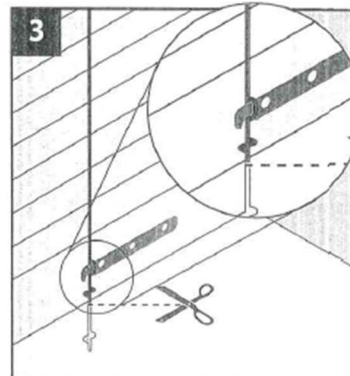


Seil um die Befestigung wickeln, Erneut verknoten und überschüssiges Ende abschneiden

Tie a new knot in the rope and fit it around the suspension

Raccrocher le cordon à la platine de fixation, Refaire un noeud et découper le cordon superflu


Variante 2

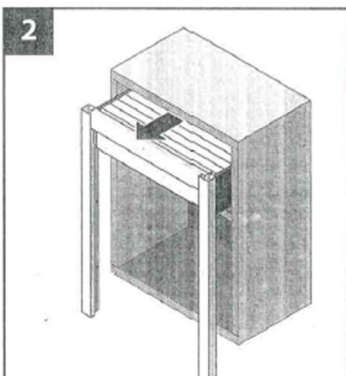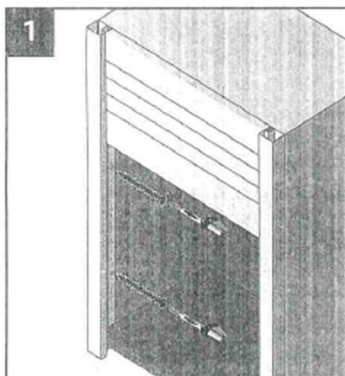

smart case halb herausziehen

smart case pulled out half way


Retirer la smart case à moitié

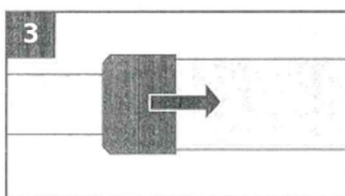

Spannring nach innen drücken

Press the tension ring to the middle

Pousser l'anneau de réglage vers l'intérieur

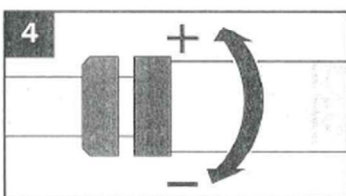


Spannring drehen

Turn

Tourner l'anneau de réglage

Abbildung 25-Einstellen der Federkraft von Jalousie Schränken


2.29 KIPPSICHERUNG

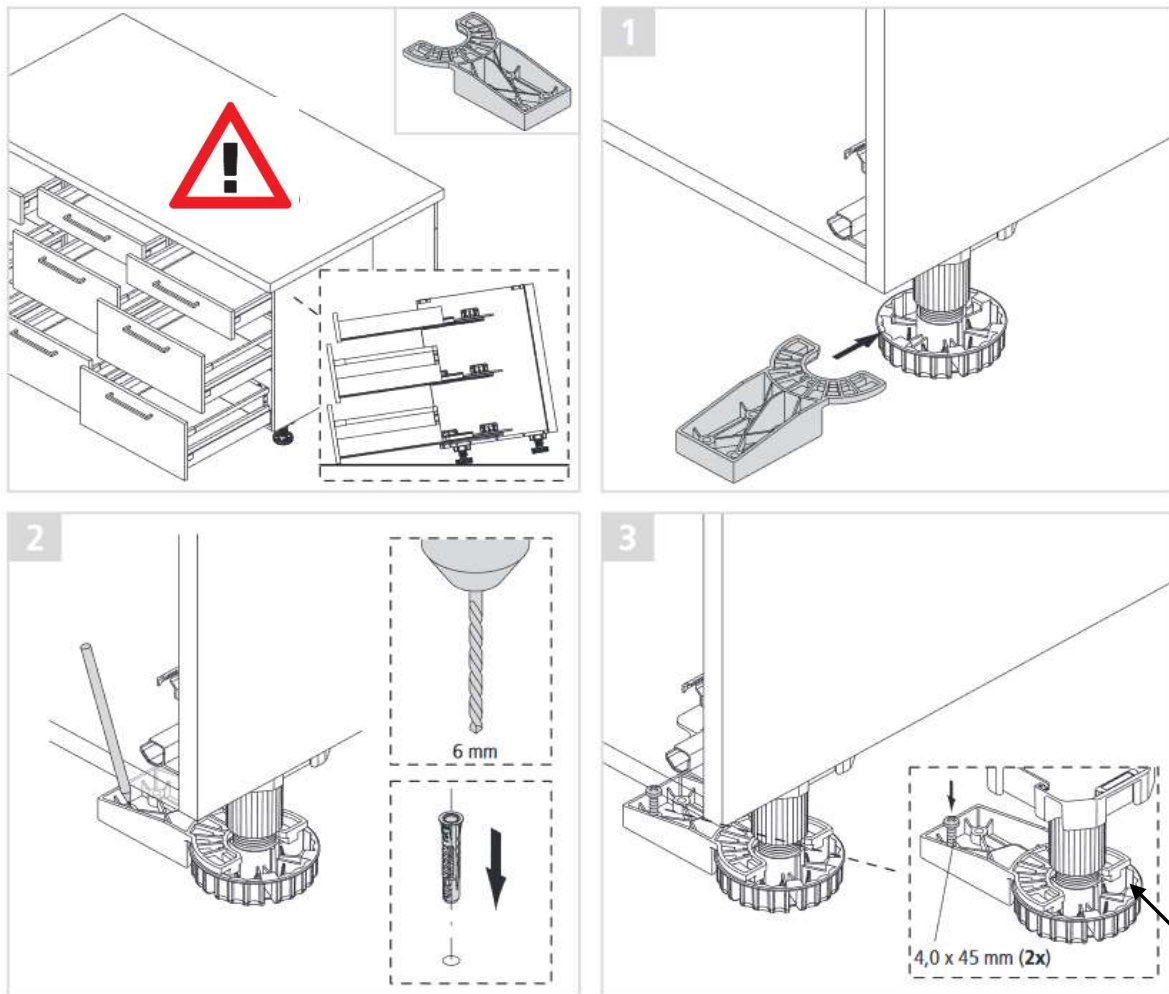

Zur Kippsicherung muss der Durchreiche - Unterschrank fest am Boden verankert werden. Zudem muss eine ausreichende Verbindung zu weiteren Möbelteilen / Schränken / Arbeitsplatten mit den mitgelieferten Verbindungsschrauben geschaffen werden. Wird die Kippsicherung

(Bilder oben) eingesetzt, muss der Gleiterfuß

mit dem Gleiter verklebt werden, um ein Herausrutschen zu

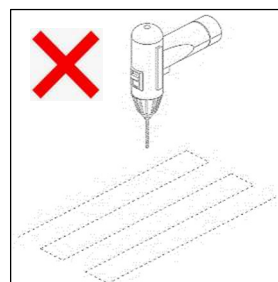

verhindern.

Das Bodenbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Das Befestigungsmaterial muss vom Kunden nach Überprüfung der Bodenbeschaffenheit selbst zur Verfügung gestellt werden!

Die Fixierung des Durchreiche - Unterschranks am Boden liegt allein in der Verantwortung des Kunden und wird von der Beckermann Küchen GmbH in jedem Fall empfohlen!

ACHTUNG: Auf Fußbodenheizung ist zu achten!



Abbildung 26-Winkel zur Kippsicherung

Zusätzliche Winkel zur Kippsicherung können bestellt werden. Bei Seitenschränken liegt ein Winkel bei.

Enthalten sind der Winkel, zwei Schrauben für den Korpus und ein Dübel mit passender Schraube für die Wand.

Die mitgelieferten Schrauben sind von geschultem Personal auf Eignung zu prüfen. Je nach Wandbeschaffenheit können andere Schrauben und Dübel notwendig sein.

2.30 SCHWERLASTAUFHÄNGUNG (INDAUX)

ATLAS-System der Firma Indaux (detailliertes Montagevideo auf Hersteller Seite)



<https://www.indaux.com/de/produkte/beschl-age-zum-aufhangen-von-mobeln/atlas-system-fur-freihangende-mobel.html>

Montage der Wandbeschläge

HINWEIS: Das Befestigungsmaterial wird nicht mitgeliefert. Bei der Auswahl des Befestigungsmaterials ist auf die Wandbeschaffenheit zu achten. Sämtliche Dübel und Schrauben sind bauseits zu liefern. Montage nur von geschultem Personal durchführen lassen

Schritt 1:

Schrankaußenmaße sind auf die Wand zu übertragen (empfohlen wird nur die Ecken auf die Wand zu Übertragen)

ACHTUNG: Auf Winkligkeit ist zu achten!

Schritt 2

Die Bohrungen für die Wandbefestigung sind entsprechend dem Bohrbild anzuzeichnen

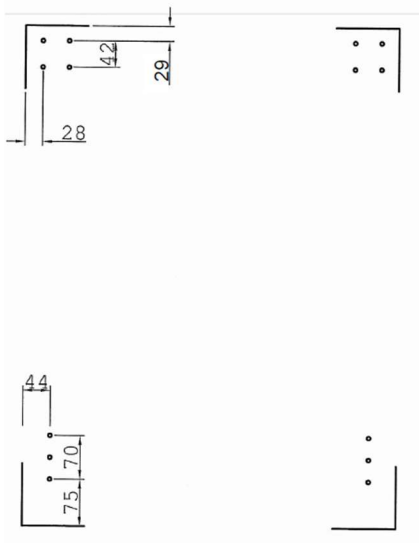


Abbildung 27-Bohrbild Schwerlastaufhängung

Schritt 3

Obere und untere Stütze befestigen

WICHTIG: Erneuter Hinweis. Bei der Wahl der Befestigungsmittel ist auf die Wandbeschaffenheit zu achten. Falsch gewählte Dübel können die Befestigung des Schrankes negativ beeinflussen. Hohe Sach- und Personenschäden können die Folge sein.

Schritt 4

Korpus aufhängen.

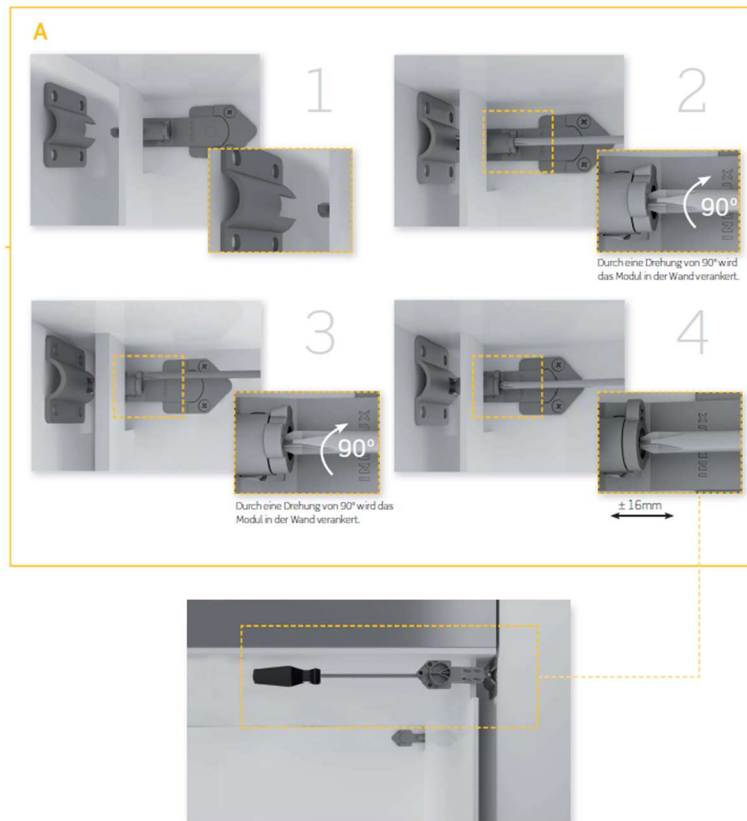


Abbildung 29-Obere Aufhängung

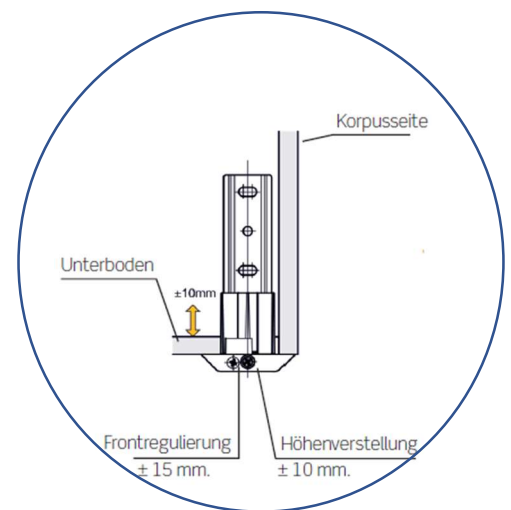


Abbildung 28-Einstellmöglichkeiten untere Aufhängung



Abbildung 30-Untere Aufhängung

2.31 MONTAGE PASSTÜCKE

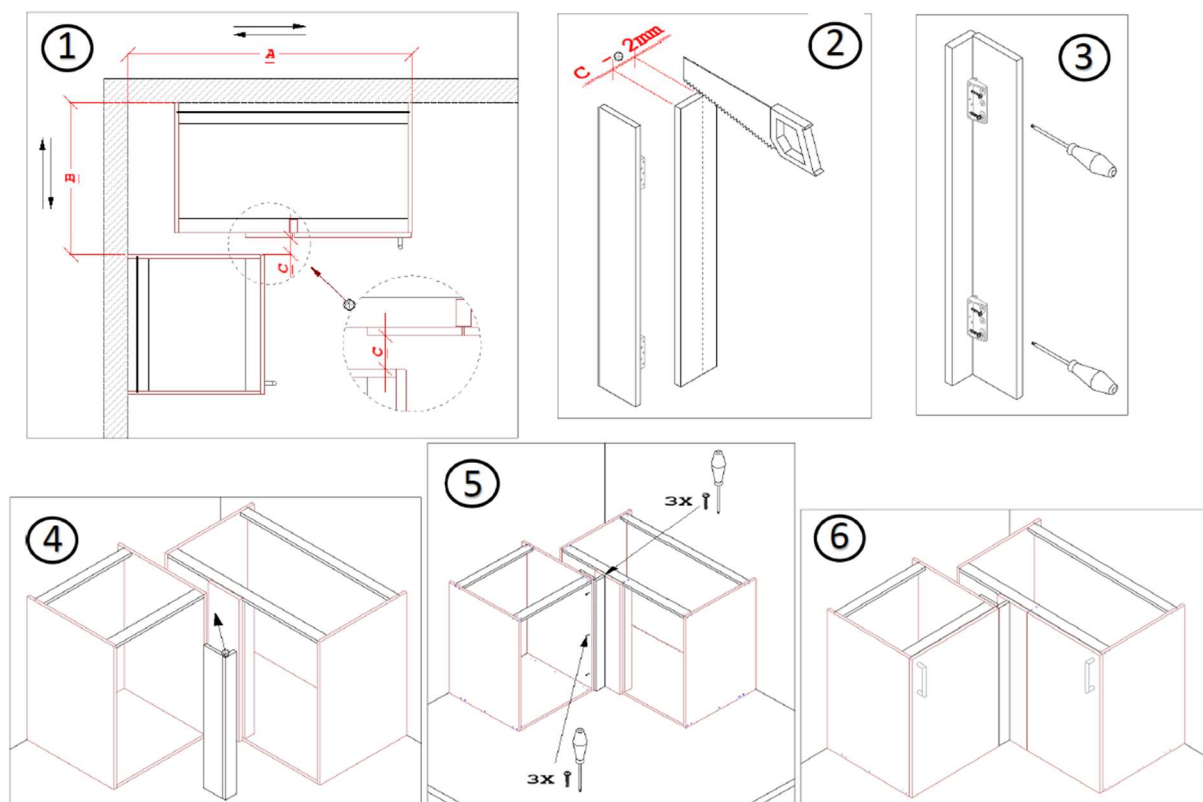


Abbildung 31-Montage Passtück variabel

3 ARBEITSPLATTEN

Die Arbeitsplatten werden passend mit der Küche geliefert.

Die Firma Beckermann verwendet das Lechner-Modell Laminat



<https://www.mylechner.de/service/infomaterial/montage-und-pflege/>



3.1 AUSSCHNITTE IN DER ARBEITSPLATT ERSTELLEN

Die Ausschnitte für Kochfeld, Spüle und ähnliches sind vor Ort selbst zu erstellen.

HINWEIS: Die meisten Einbau-Objekte haben eine Schablone im Lieferumfang enthalten.

Nachdem die Ausschnitte angerissen sind mit der Stichsäge von unten aussägen.

WICHTIG: Der Ausschnitt sollte ringsum ca. 5mm Luft zum eingebauten Objekt haben.

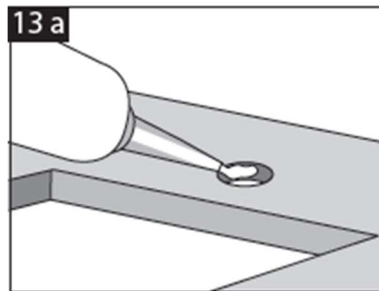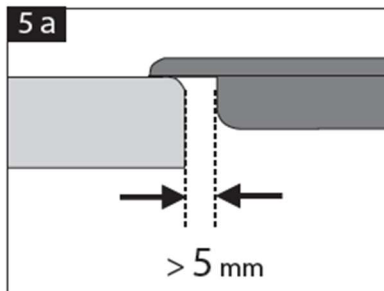


13 a: Alle Ausschnitte mit offenen Kanten (hier für den Wasserhahn) sind mit z.B Silikon oder Weißleim wasserdicht zu versiegeln.

Dem Beschlagspaket liegt ein Aluminiumklebeband bei. Dieses wird von unten an die vordere kante der Arbeitsplatt geklebt. Vor allem die Bereiche über Einbaugeräten wie Spüle oder Spülmaschine sind mit dem Klebeband abzudecken.

Wenn die Ausschnitte erzeugt sind kann die Arbeitsplatte auf die Unterschränke gelegt werden. **Voraussetzung** ist, dass die Schränke bereits ausgerichtet sind. Außerdem ist auf ausreichende Aussteifung der Unterschränke zu achten.

3.2 VERBINDEN MEHRTEILIGER ARBEITSPLATTEN

Besteht die Arbeitsfläche aus mehreren Teilen müssen diese mit den beiliegenden Verbindern und Kleber miteinander verbunden werden. (Detaillierte Anleitung liegt der Arbeitsplatte bei)

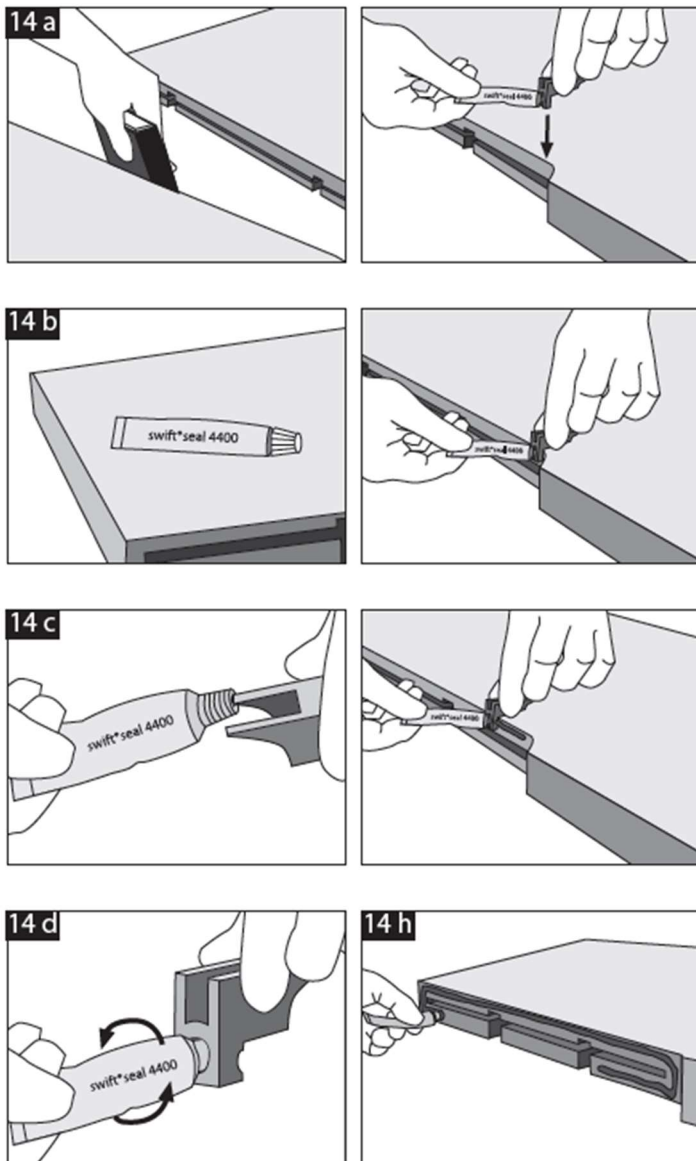


14 a: Holzfasern mit Schleifpapier (P120) glätten

14b-c: Tubenverschluss des mitgelieferten Dichtmittels „Swift® seal 4400“ mit der Auftragsschablone einstecken

14 d: Auftragsschablone aufschrauben

14 e-h: Dichtmittel „Swift® seal 4400“ einseitig, gleichmäßig und durchgehend auf die Arbeitsplattenverbindung aufbringen





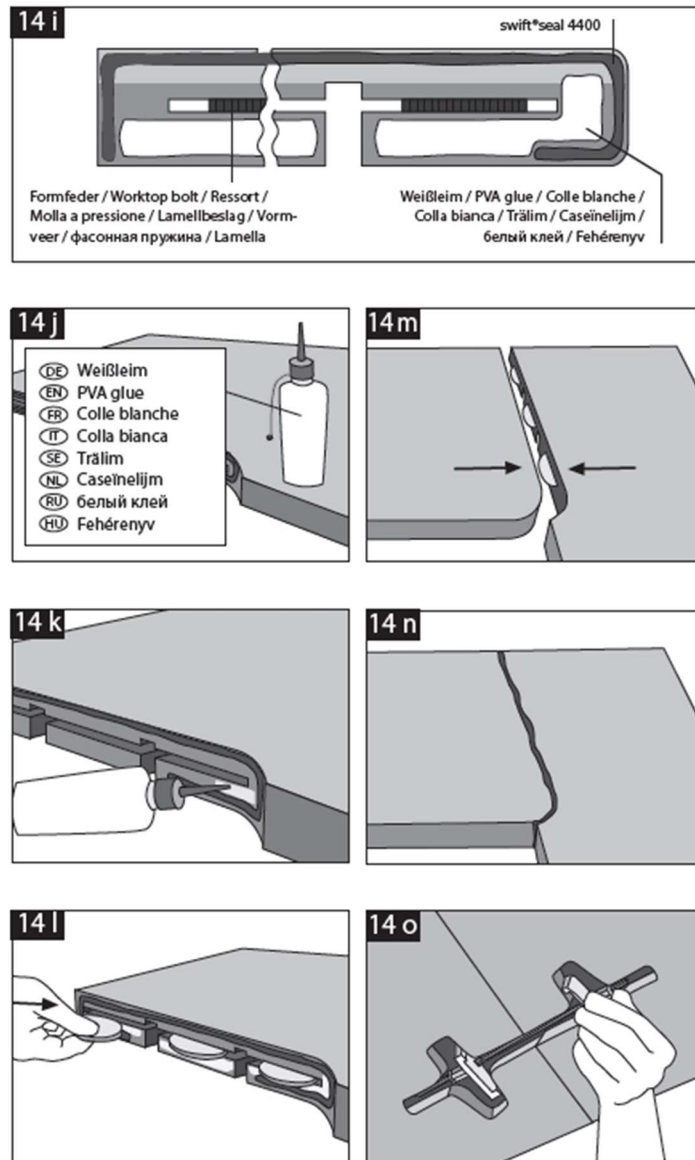


14 i-k: An die Unterkante der Eckverbindung Weißleim auftragen.

14 l: Formfeder in Nut einsetzen

14 m-n: Arbeitsplatte fügen

14 o: Verbindungsbeschläge in den Fräsungen der Trägerplatte leicht anziehen

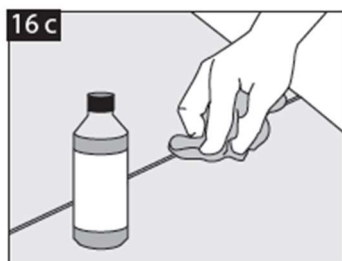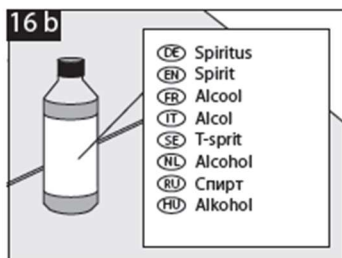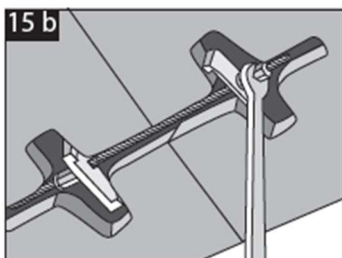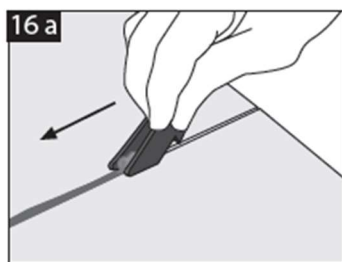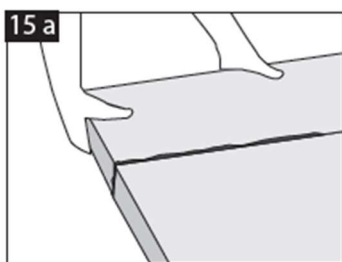



15 a: Arbeitsplatten ausrichten und positionieren

15 b: Danach Verbindungsbeschläge handfest anziehen

16 a: Hervorgetretenes Dichtmittel „Swift®seal 4400“ mit beiliegendem Schaber entfernen.


16 b-c: Plattenstoß gründlich reinigen

3.3 MONTAGE DER ARBEITSPLATTE AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN

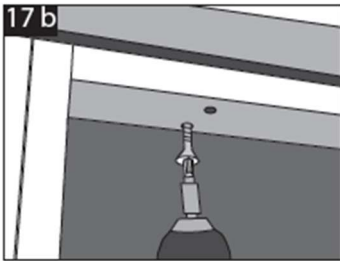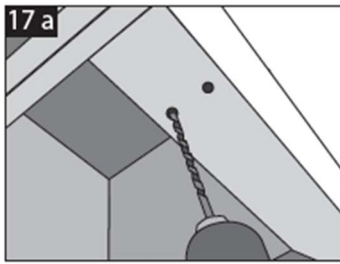

17 a-b: Arbeitsplatten an einigen Punkten mit den Traversen bzw. Oberböden der Unterschränke fixieren.

3.4 WANDANSCHLUSS

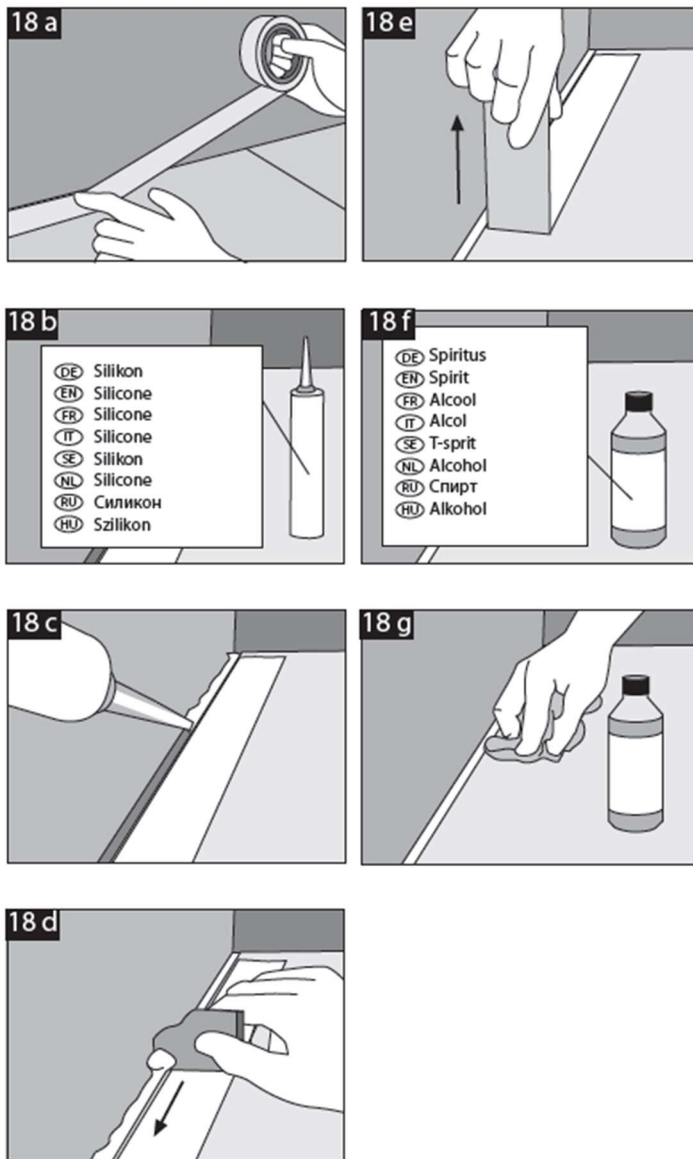

18 a: Hinterkanten der Arbeitsplatten abkleben

18 b-c: Hinterkante mit Silikon abdichten

18 d: Hervorgetretenes Silikon mit geeignetem Schaber entfernen

18 e: Klebeband abziehen

18 f-g: Hinterkanten der Arbeitsplatte reinigen

4 HÄNGESCHRÄNKE

Die Korpusse sind mit passendem Messwerkzeug gerade und Lückenfrei aufzuhängen

Durch die Seiten werden die Korpusse miteinander verschraubt. Schrauben zum Verbinden, sowie Abdeckkappen liegen dem Beschlagspaket bei.

Die Schränke sind in einer Flucht ohne nennenswerte Höhenunterschiede zu montieren.

4.1 AUFHÄNGESCHIENE

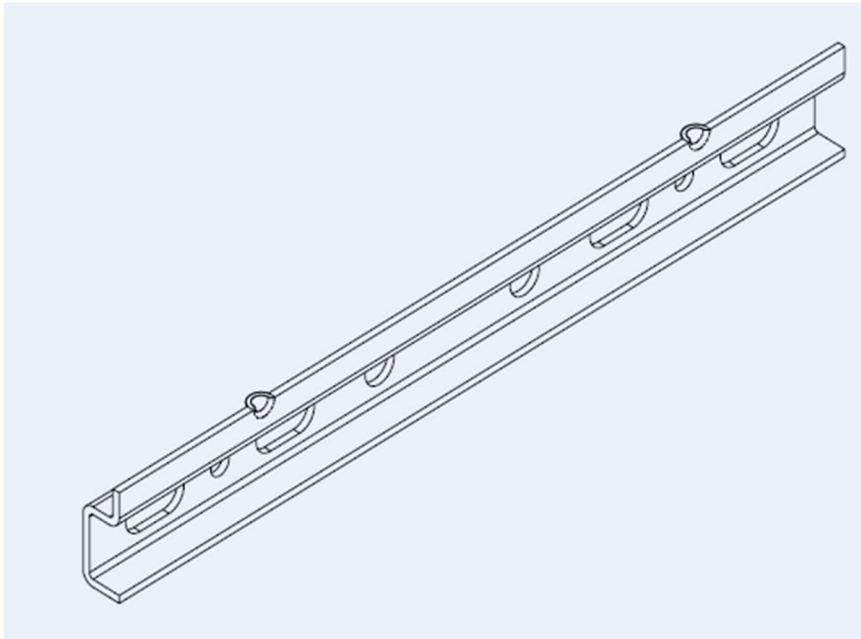


Abbildung 32-Aufhängeschiene

Die Schiene ist mit dem beiliegenden Schrauben und Dübeln zu befestigen

Zum Befestigen an der Wand ist die Schiene durch die beiden äußeren Langlöcher zu fixieren

Ein entsprechendes Beschlagspaket mit 2 Dübeln, 2 Wandschrauben und vier Abdeckkappen ist im Lieferumfang enthalten.

Das Material ist vor Verwendung auf Eignung zu überprüfen. Je nach Wandbeschaffenheit können andere Lösungen nötig sein. Diese sind selbst zu beschaffen.

HINWEIS: Die Aufhängeschiene braucht nach oben **mindestens 55 mm** Platz damit die Schränke noch aufgesetzt werden können.

4.2 SCHRANKKAUFHÄNGER


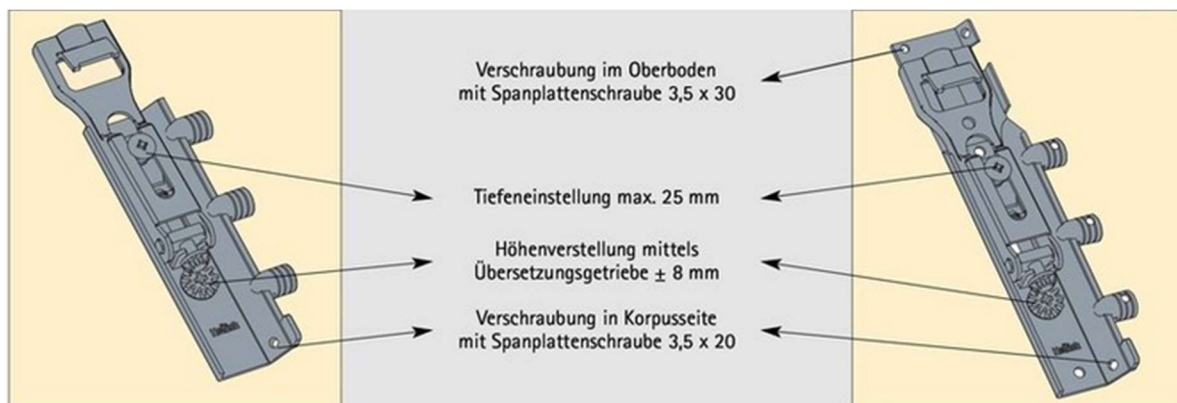


Abbildung 33-Einstellen Schrankaufhänger

Die Stellschrauben sind von innen, durch die Rückwand, zu erreichen.

Dem Beschlagspaket liegen Abdeckkappen bei.

4.3 MONTAGE/DEMONTAGE Klappe HS

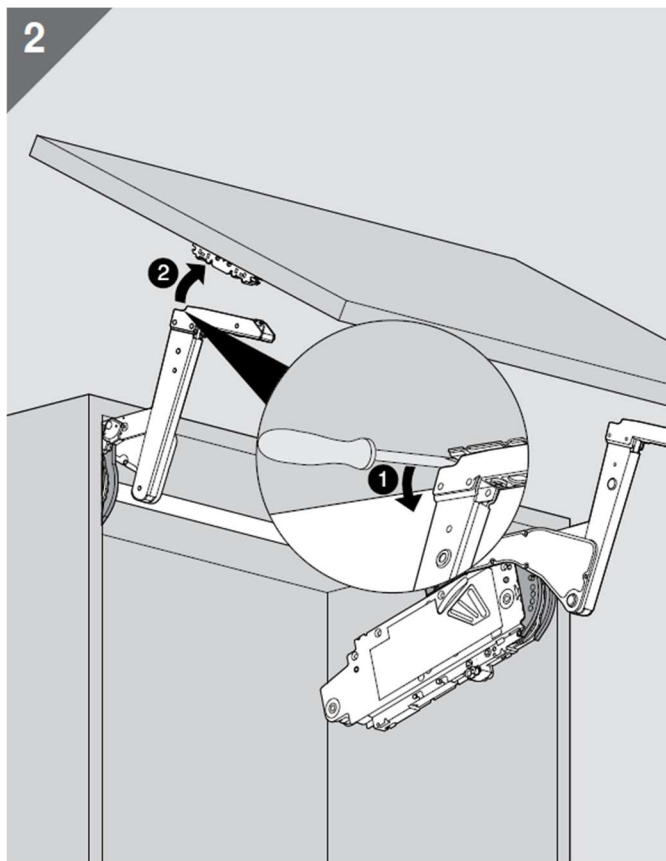

<https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hs/verarbeitung-montage/>

Abbildung 34-Demontage Klappe HS

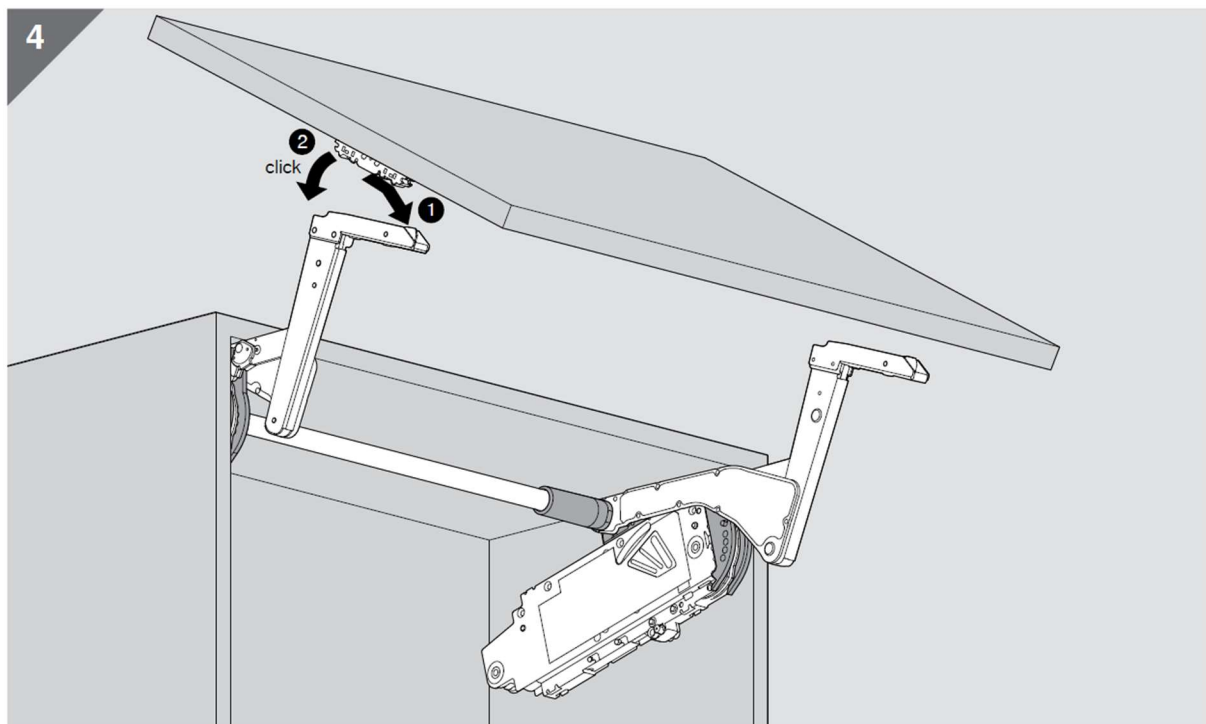


Abbildung 35-Montage Klappe HS

4.4 EINSTELLEN DER FRONTEN UND KRAFTSPEICHER HS

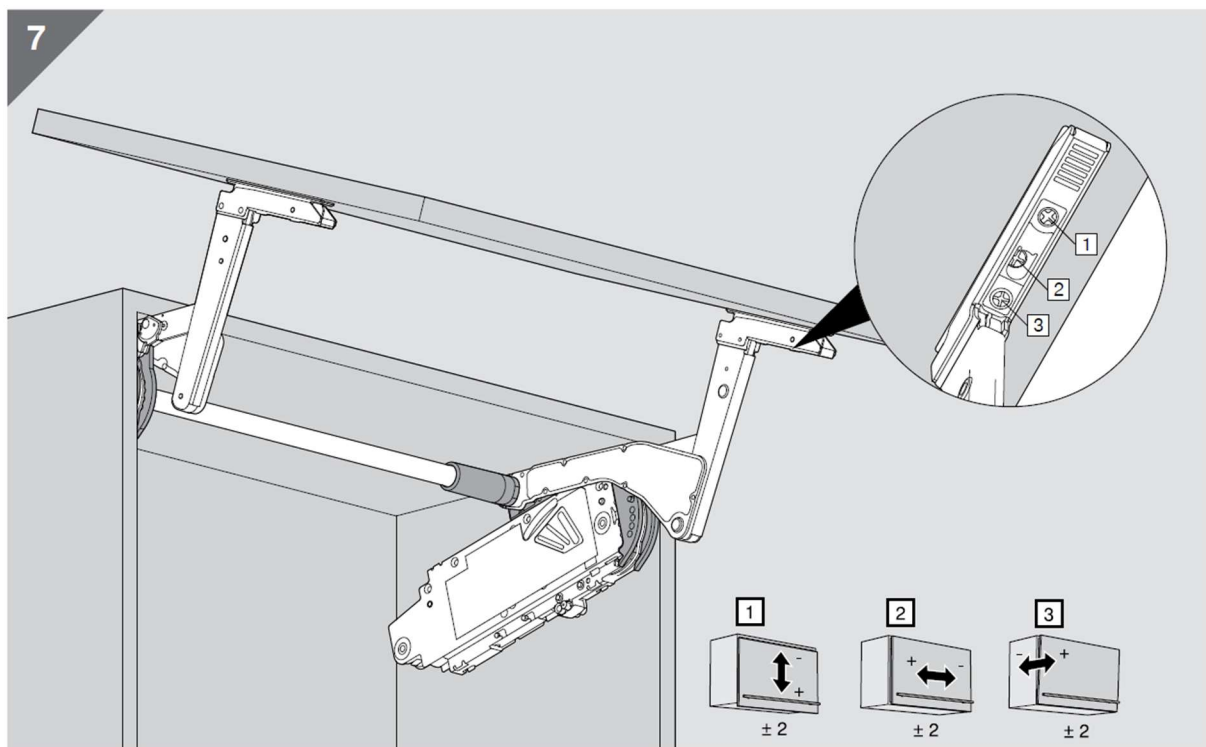


Abbildung 36-Einstellen Front HS


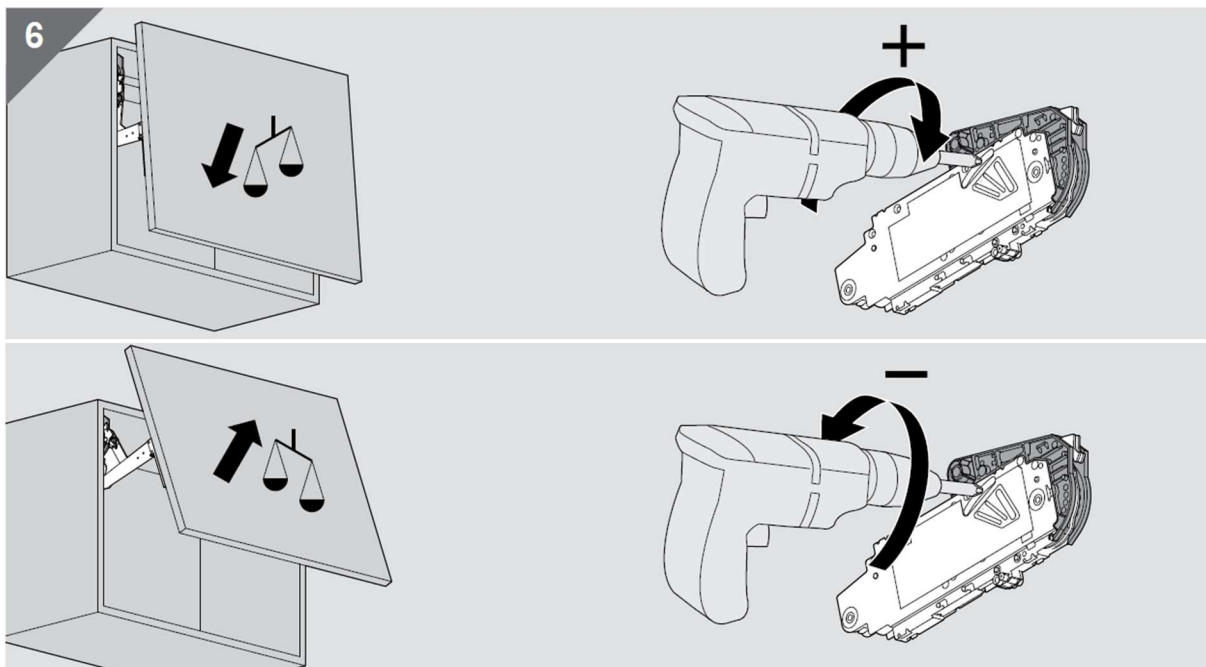


Abbildung 37-Einstellen Kraftspeicher HS

4.5 MONTAGE/DEMONTAGE Klappe HF

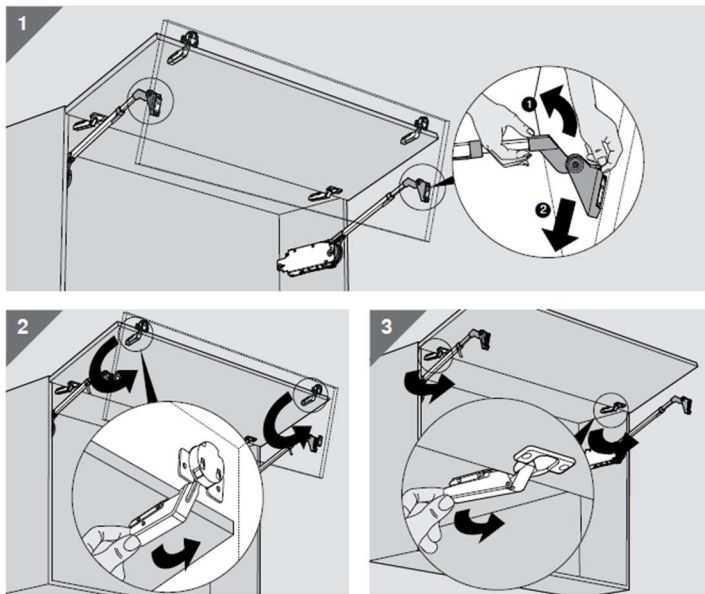

<https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hf/verarbeitung-montage/>

Abbildung 38-Demontage Klappe HF

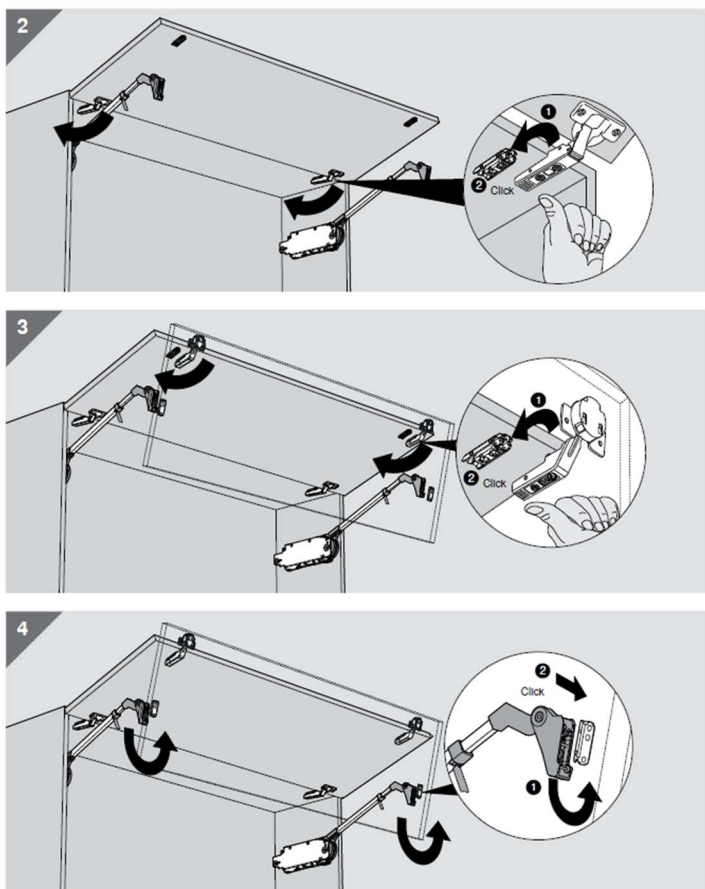


Abbildung 39-Montage Klappe HF

4.6 EINSTELLEN DER FRONTEN UND KRAFTSPEICHER HF

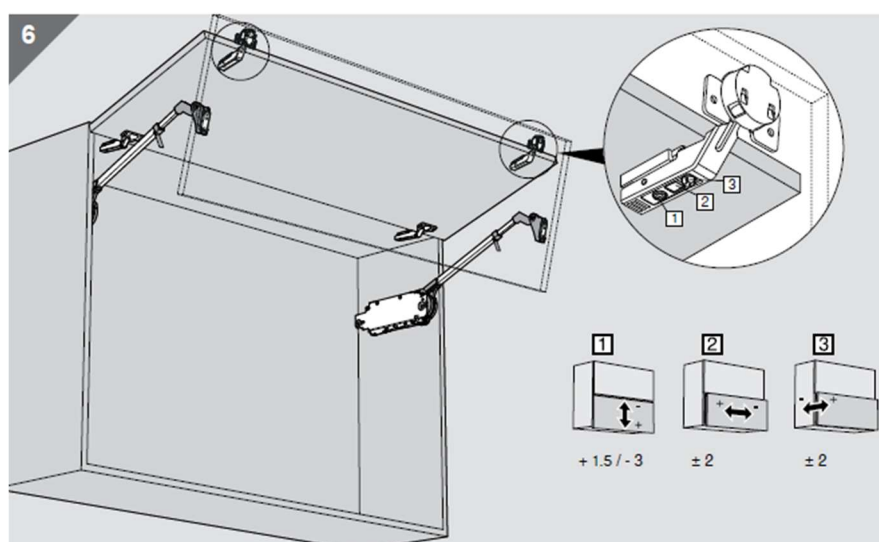
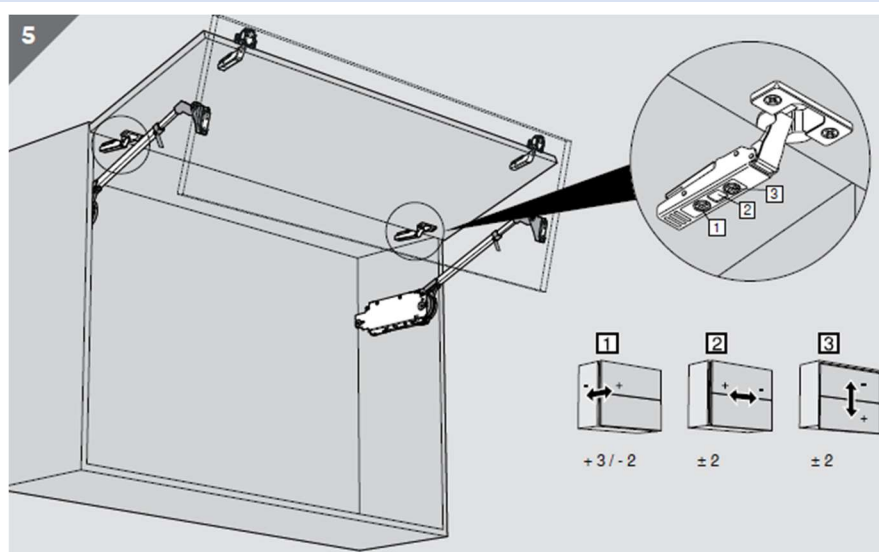


Abbildung 40-Einstellen Klappe HF


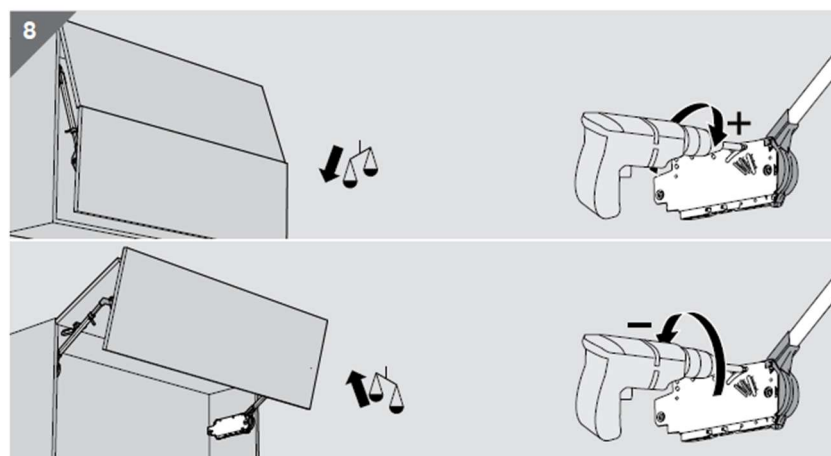


Abbildung 41-Einstellen Kraftspeicher HF

4.7 MONTAGE/DEMONTAGE Klappe HL

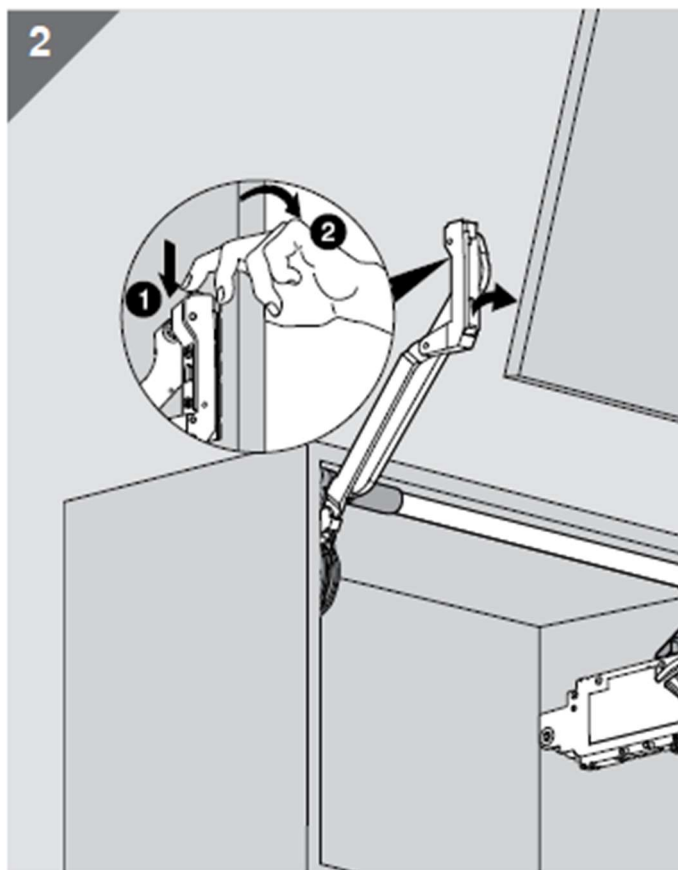

<https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hl/verarbeitung-montage/>

Abbildung 42-Demontage Klappe HL

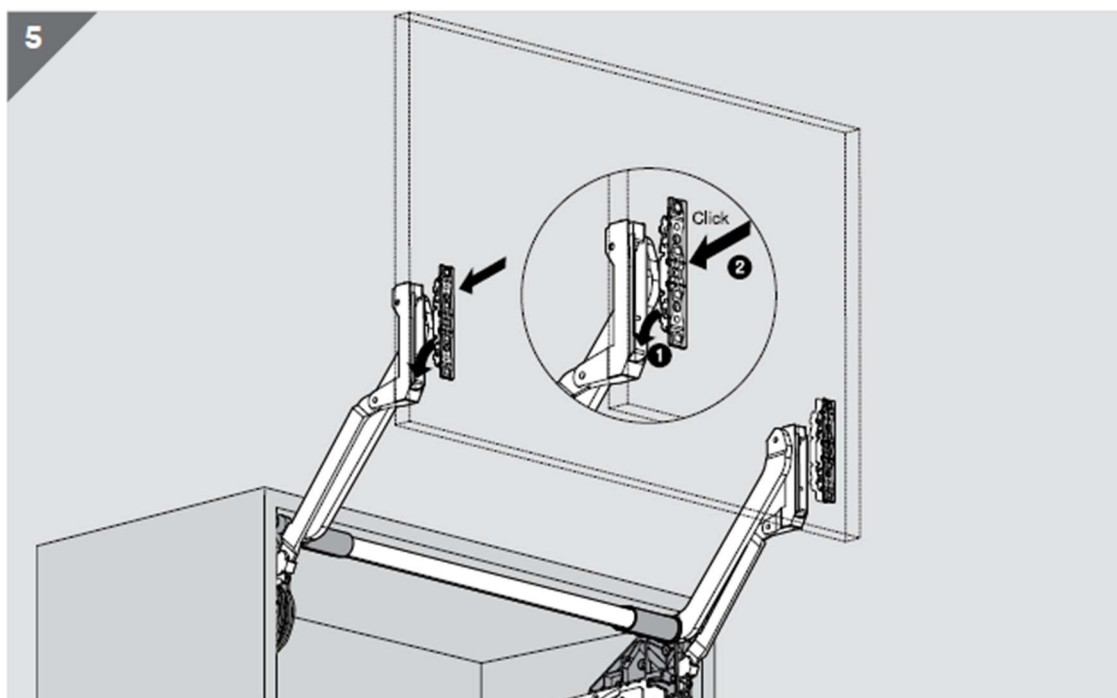


Abbildung 43-Montage Klappe HL

4.8 EINSTELLEN DER FRONTEN UND KRAFTSPEICHER HL

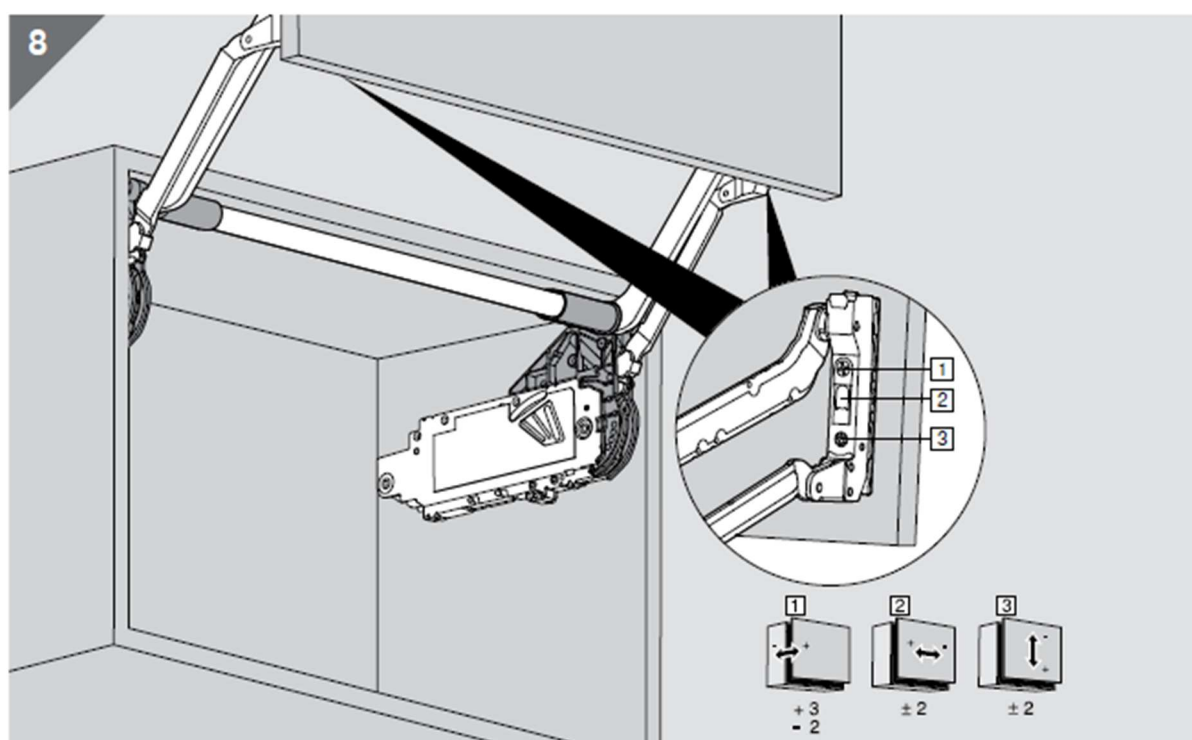


Abbildung 44-Einstellen Klappe HL


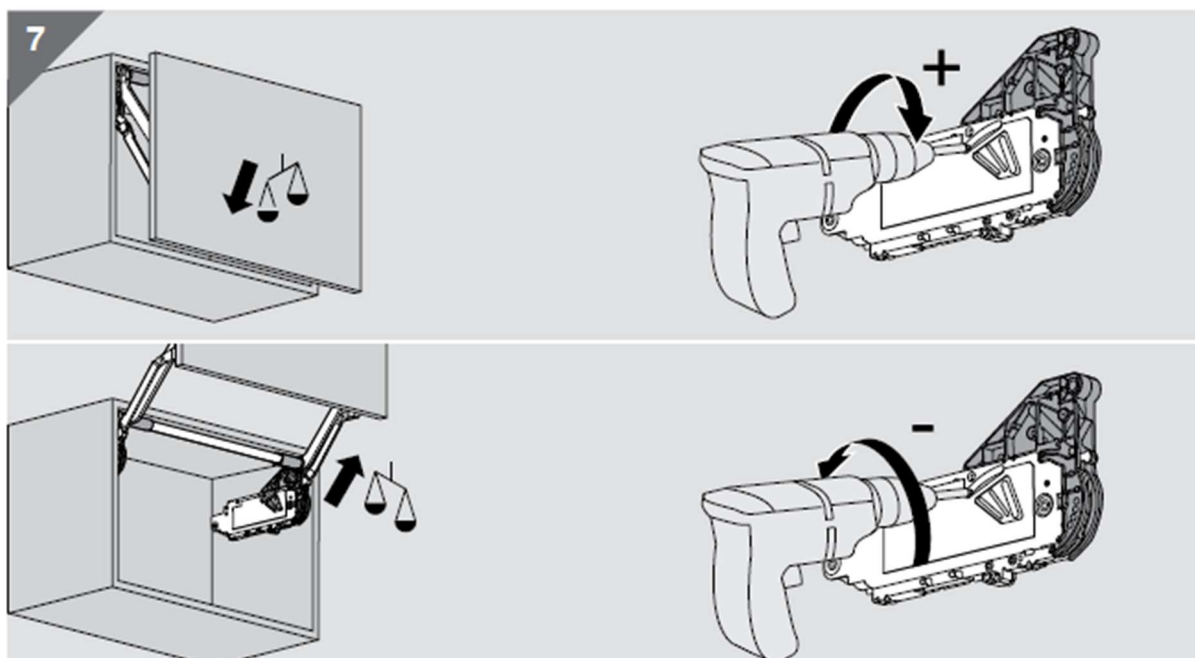


Abbildung 45-Einstellen Kraftspeicher HL

4.9 MONTAGE/DEMONTAGE KLAPPE HK-S

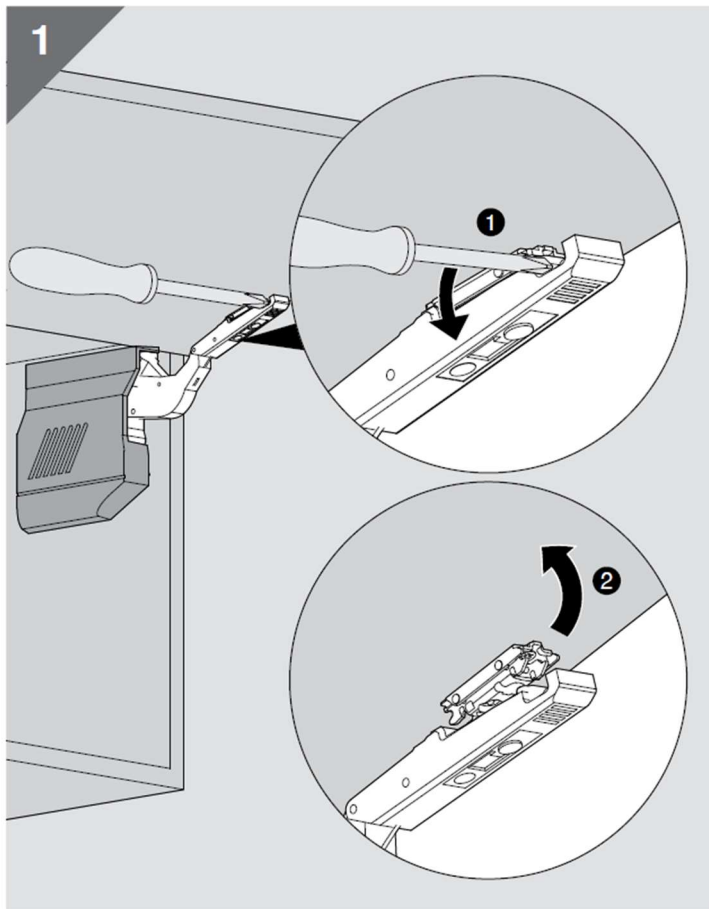

<https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hk-s/verarbeitung-montage/>

Abbildung 46-Demontage Klappe HK-S

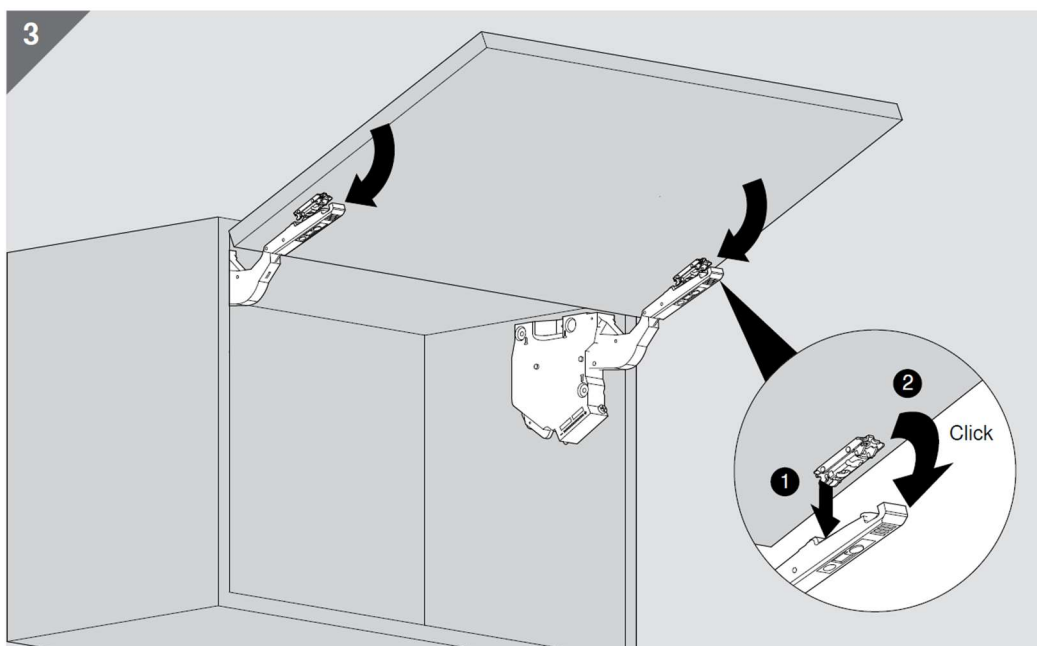


Abbildung 47-Montage Klappe HK-S

4.10 EINSTELLEN DER FRONTEN UND KRAFTSPEICHER HK-S

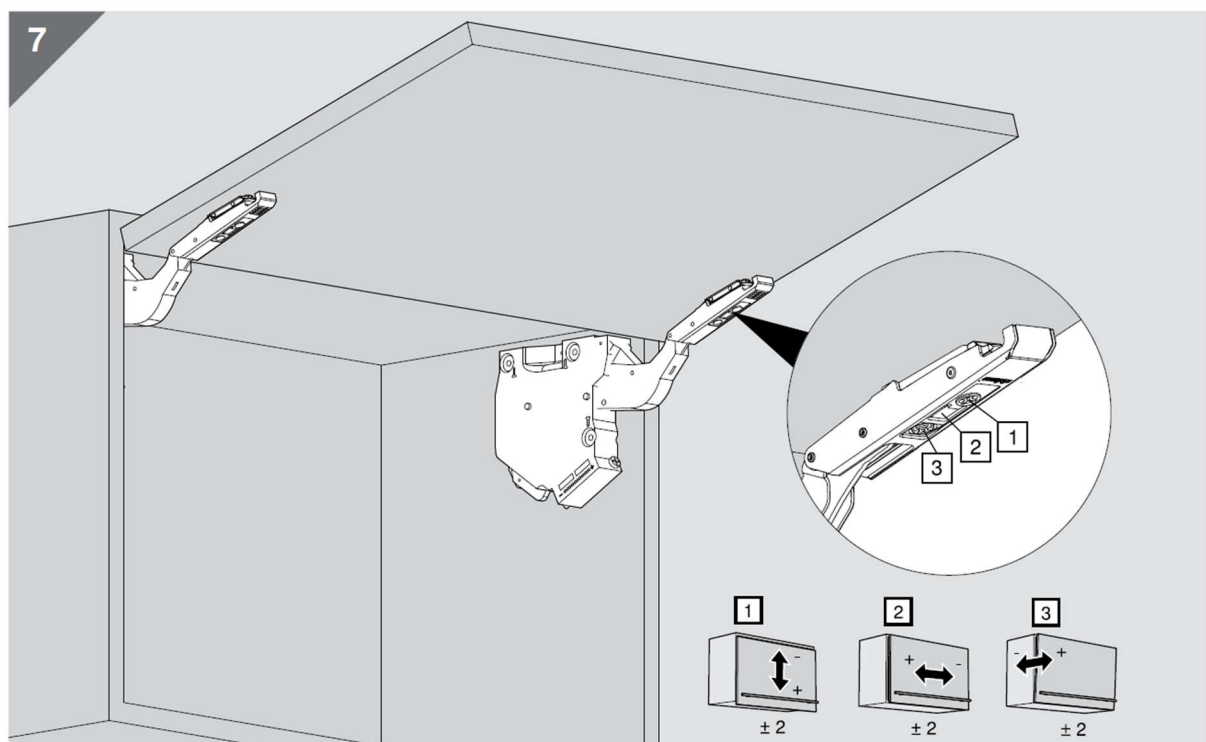


Abbildung 48-Einstellen Front HK-S



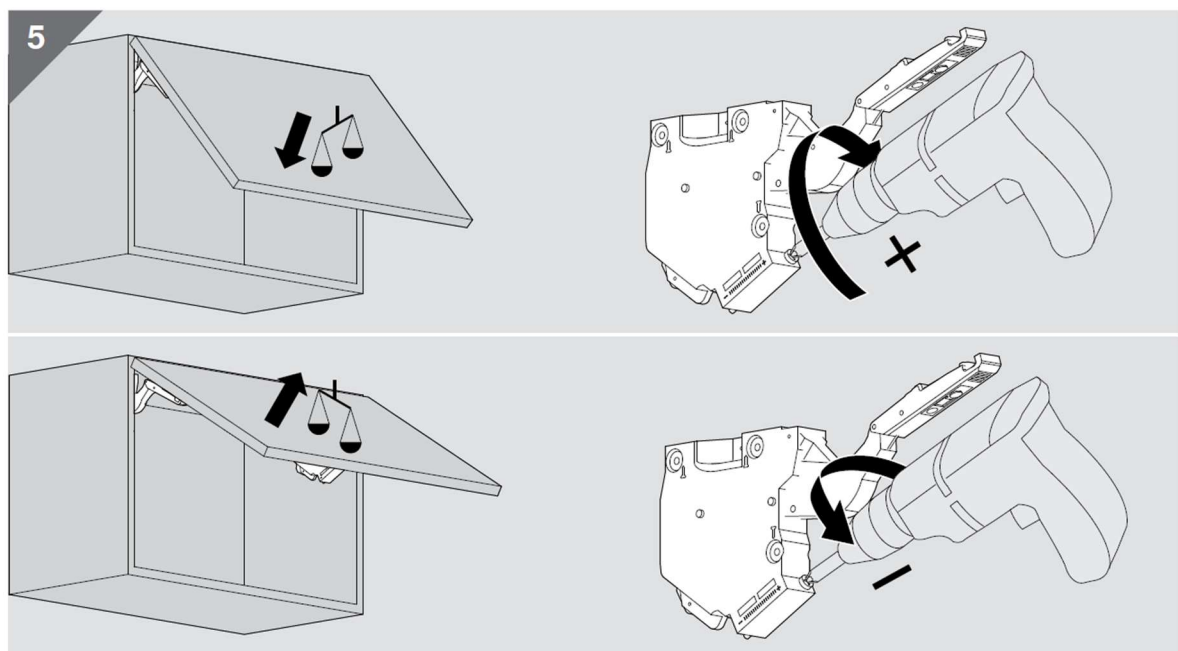


Abbildung 49-Einstellen Kraftspeicher HK-S

4.11 SERVO-DRIVE HÄNGESCHRÄNKE

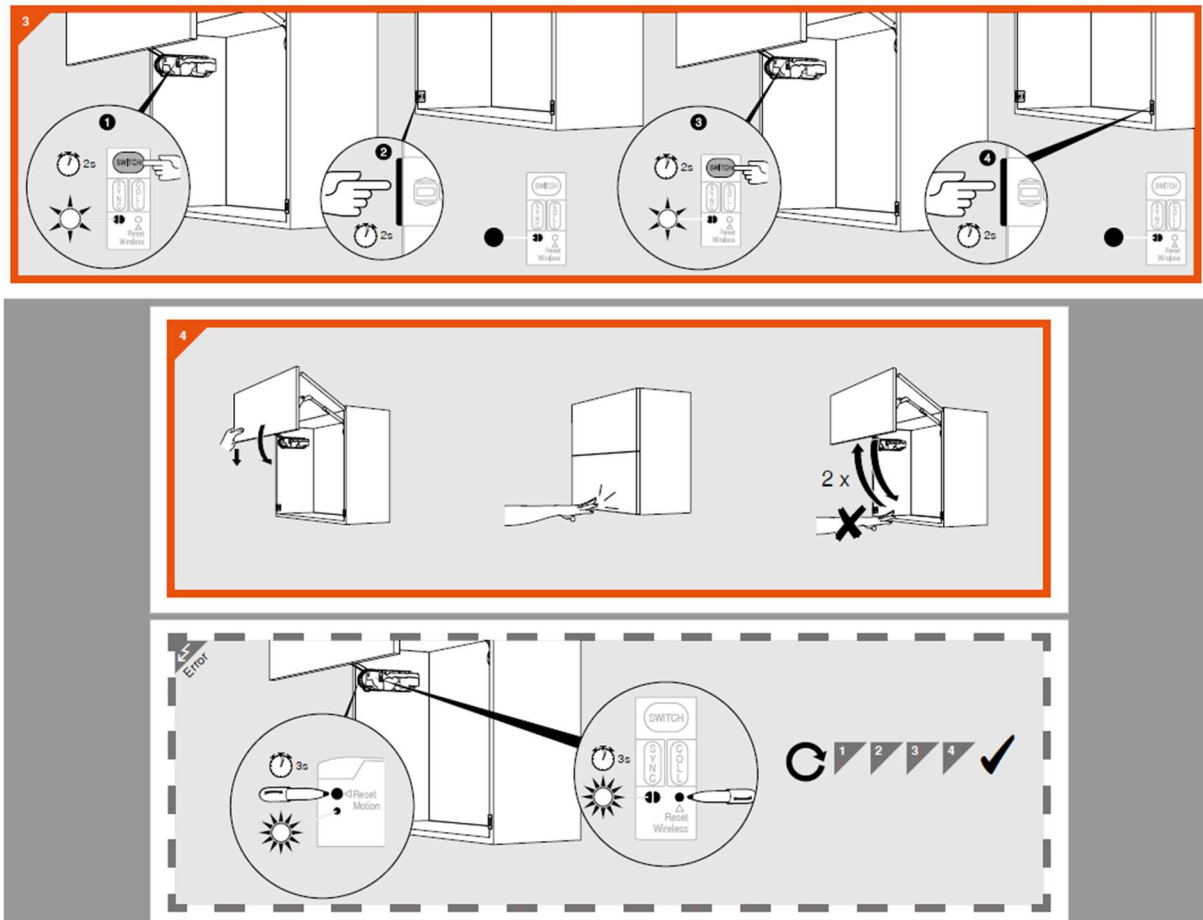

4.12 PASSTÜCKE ECKOBERSCHRANK

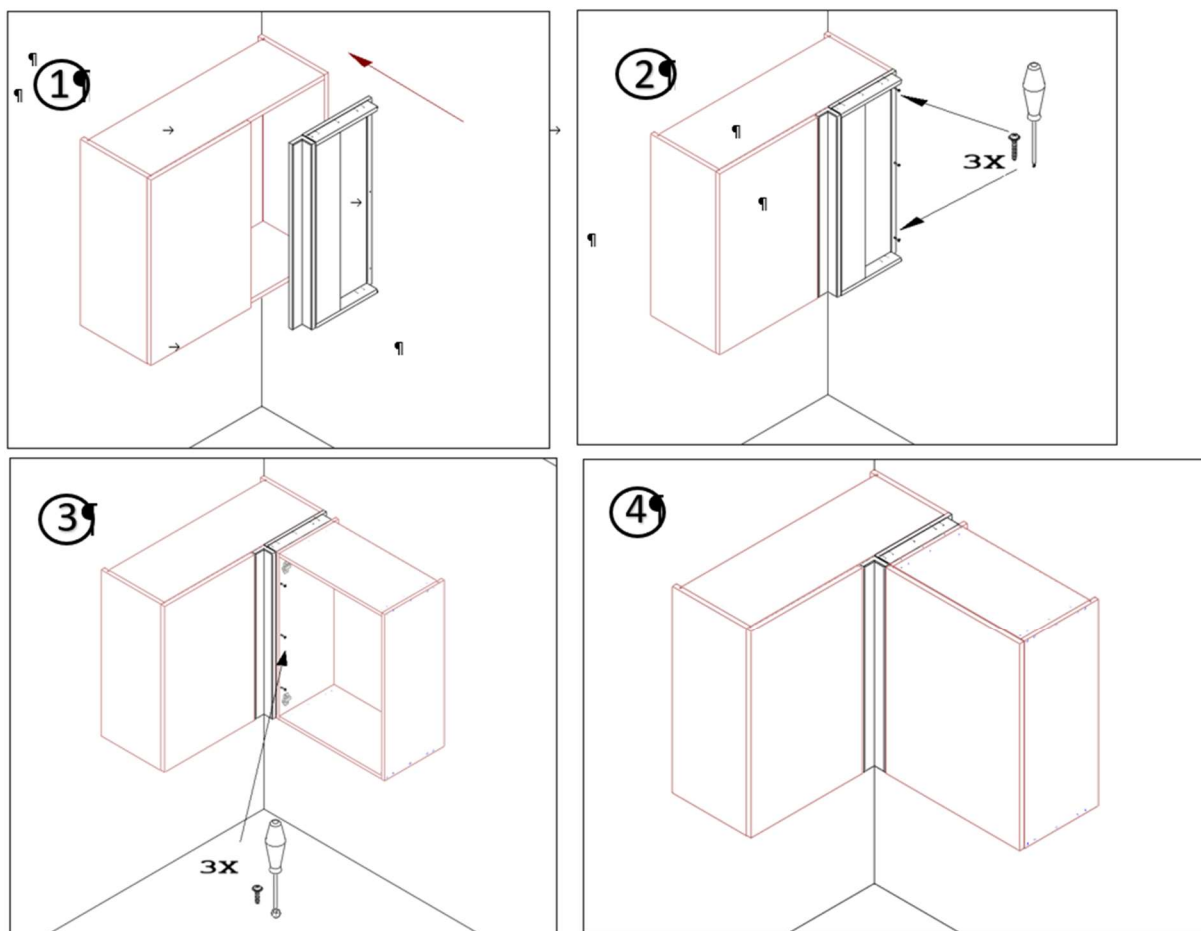

5 SEITENSCHRÄNKE

Um ein Umkippen, zu vermeiden, sind Seitenschränke mit einem Metallwinkel an der Wand zu befestigen.

Das Fixieren, vor allem der Seitenschränke, ist dringend zu empfehlen, da Umkippen zu hohen Sach- und Personenschäden führen kann.


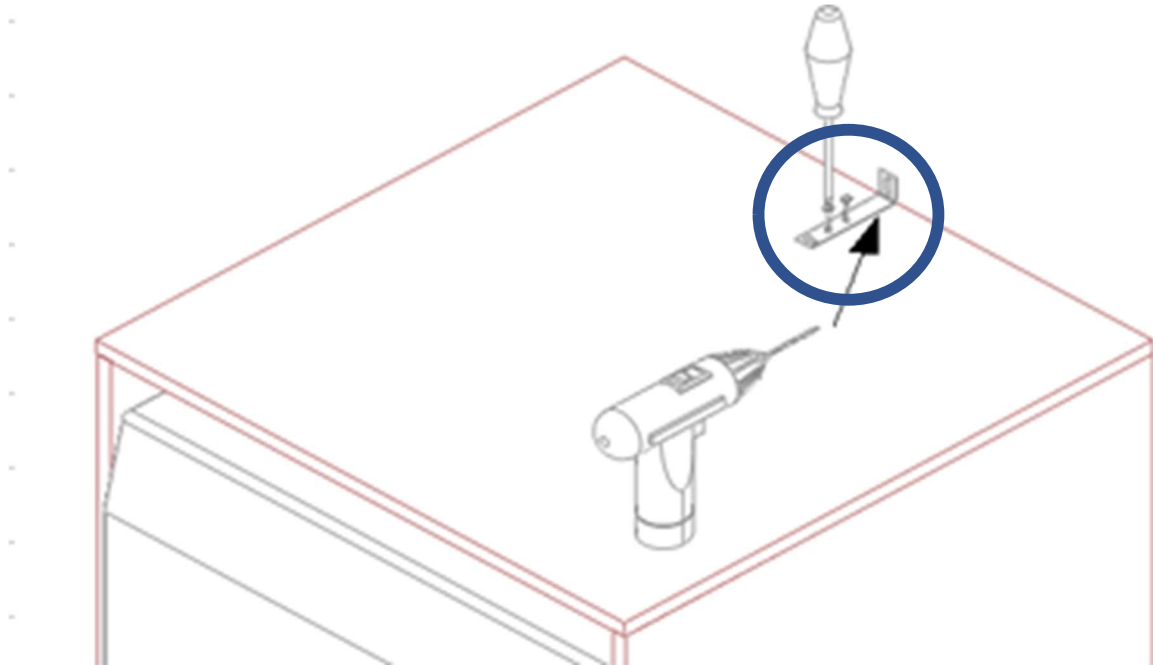


Abbildung 50-Winkel zur Kippsicherung

Mit den kurzen Schrauben wird der Winkel auf der Schrankoberseite befestigt und mit dem Dübel in der Wand.

Das mitgelieferte Material ist vor Verwendung auf Eignung zu überprüfen. Je nach Wandbeschaffenheit können andere Lösungen nötig sein. Diese sind selbst zu beschaffen.

Deaktivierung / Deactivation / Désactivation / Disattivazione / Desactivación

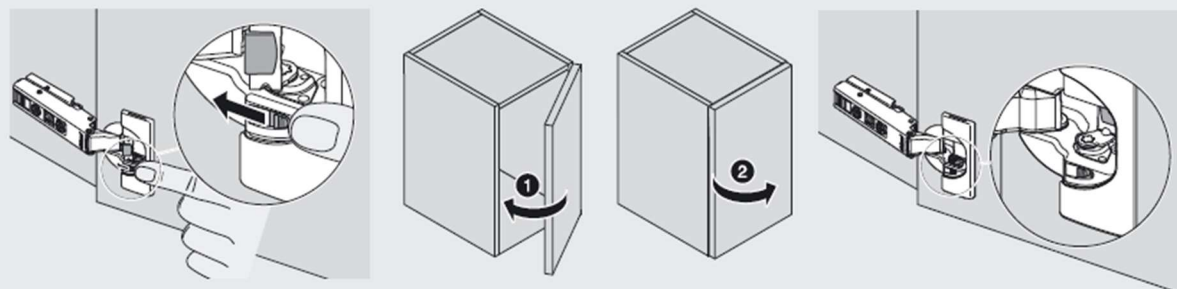

Deaktivierung einer BLUMOTION bei kleinen / leichten Fronten.
Deactivation of BLUMOTION for small / light fronts
Désactivation d'un BLUMOTION pour faces petites / légères
Disattivazione di un BLUMOTION con ante piccole e/o leggere
Desactivación de BLUMOTION con frentes pequeñas / leves

Um das Öffnen und Schließen bei Schränken mit hohen, schmalen Türen und Tip-On zu optimieren, empfehlen wir, bei einem Teil der Topfbänder die Dämpfung zu deaktivieren.

5.1 ETOUCH + FÜR APOTHEKERAUSZÜGE

Die Position des Antriebs ist abhängig vom verwendeten Beschlagsmodell. Die genaue position ist der im Lieferumfang enthaltene Montageanleitung.

Das Anbringen des Funksensors und andere Schritte sind aber nahezu identisch.

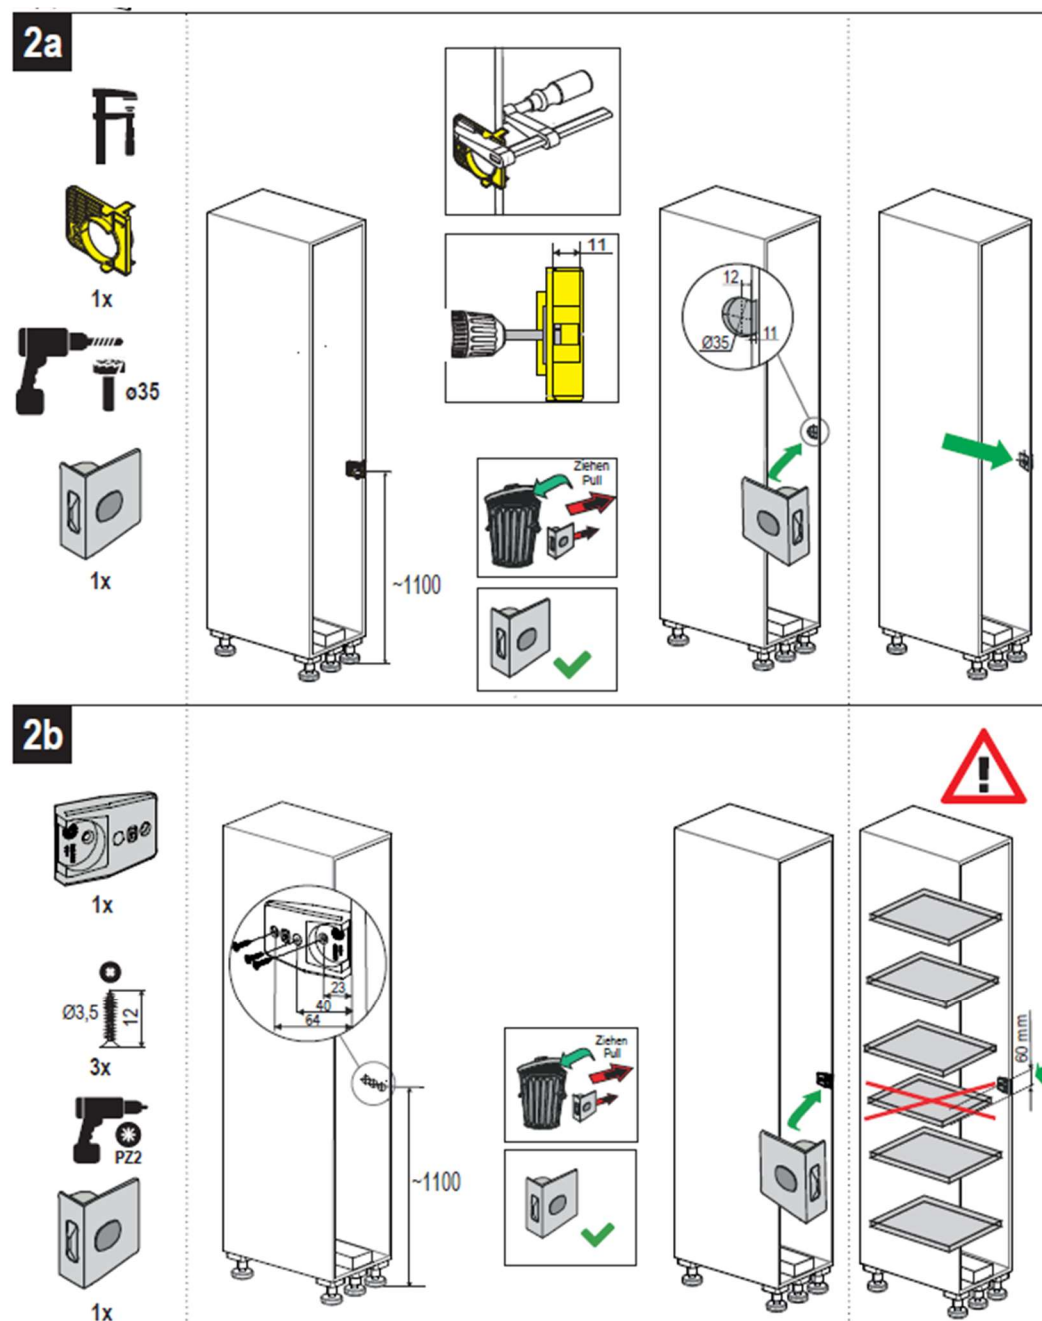


Abbildung 51-Montage Funkschalter

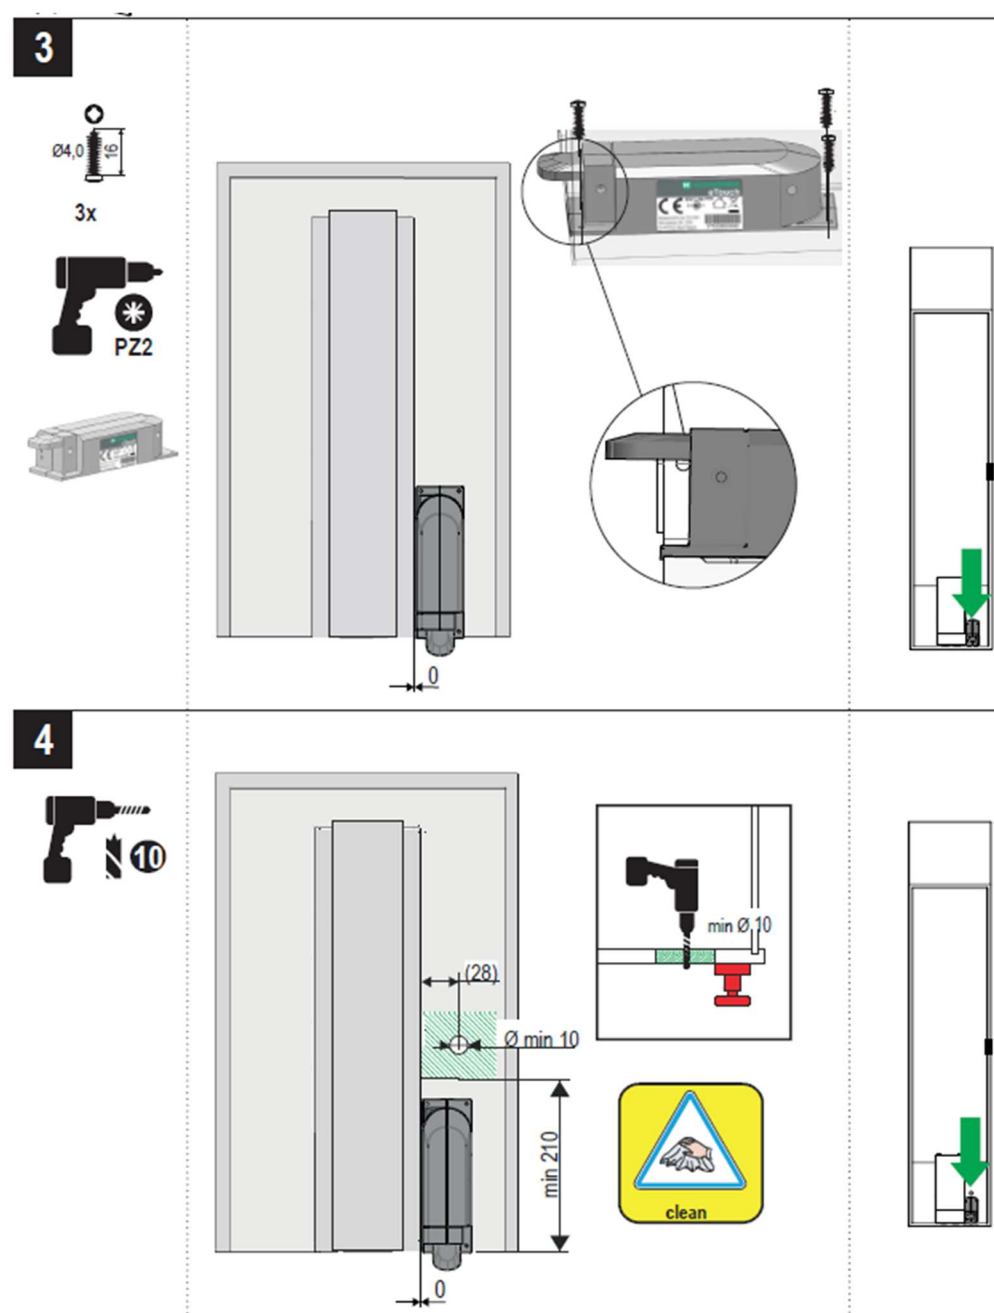


Abbildung 52-Montage Antriebseinheit

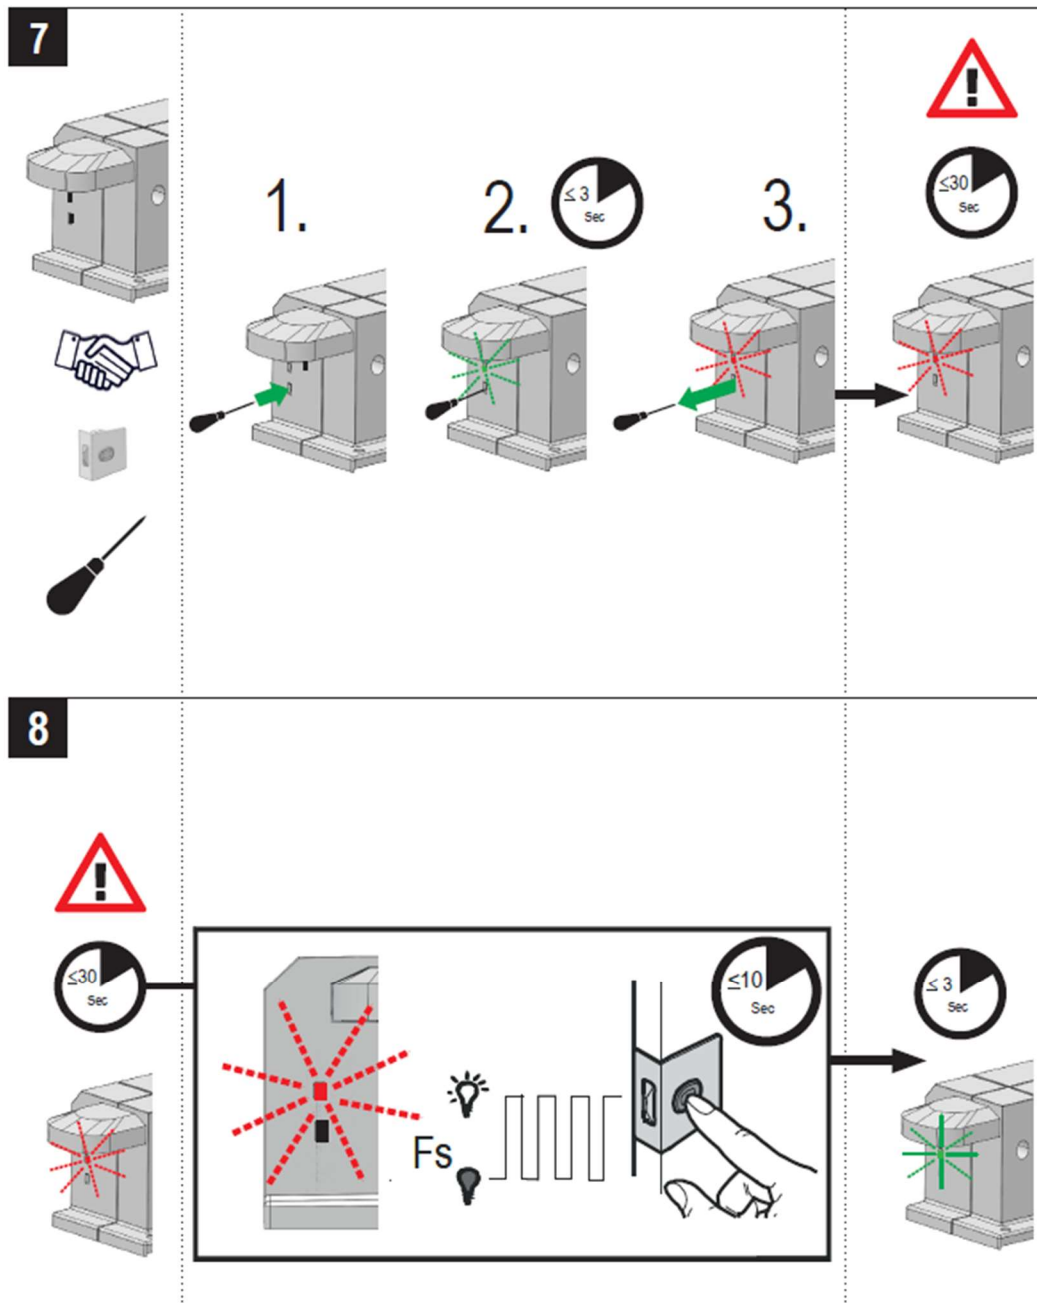


Abbildung 53-Anlernen eTouch Funksensor



<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/features/etouch/etouchplus/>

5.2 DISPENSA SCHRANK

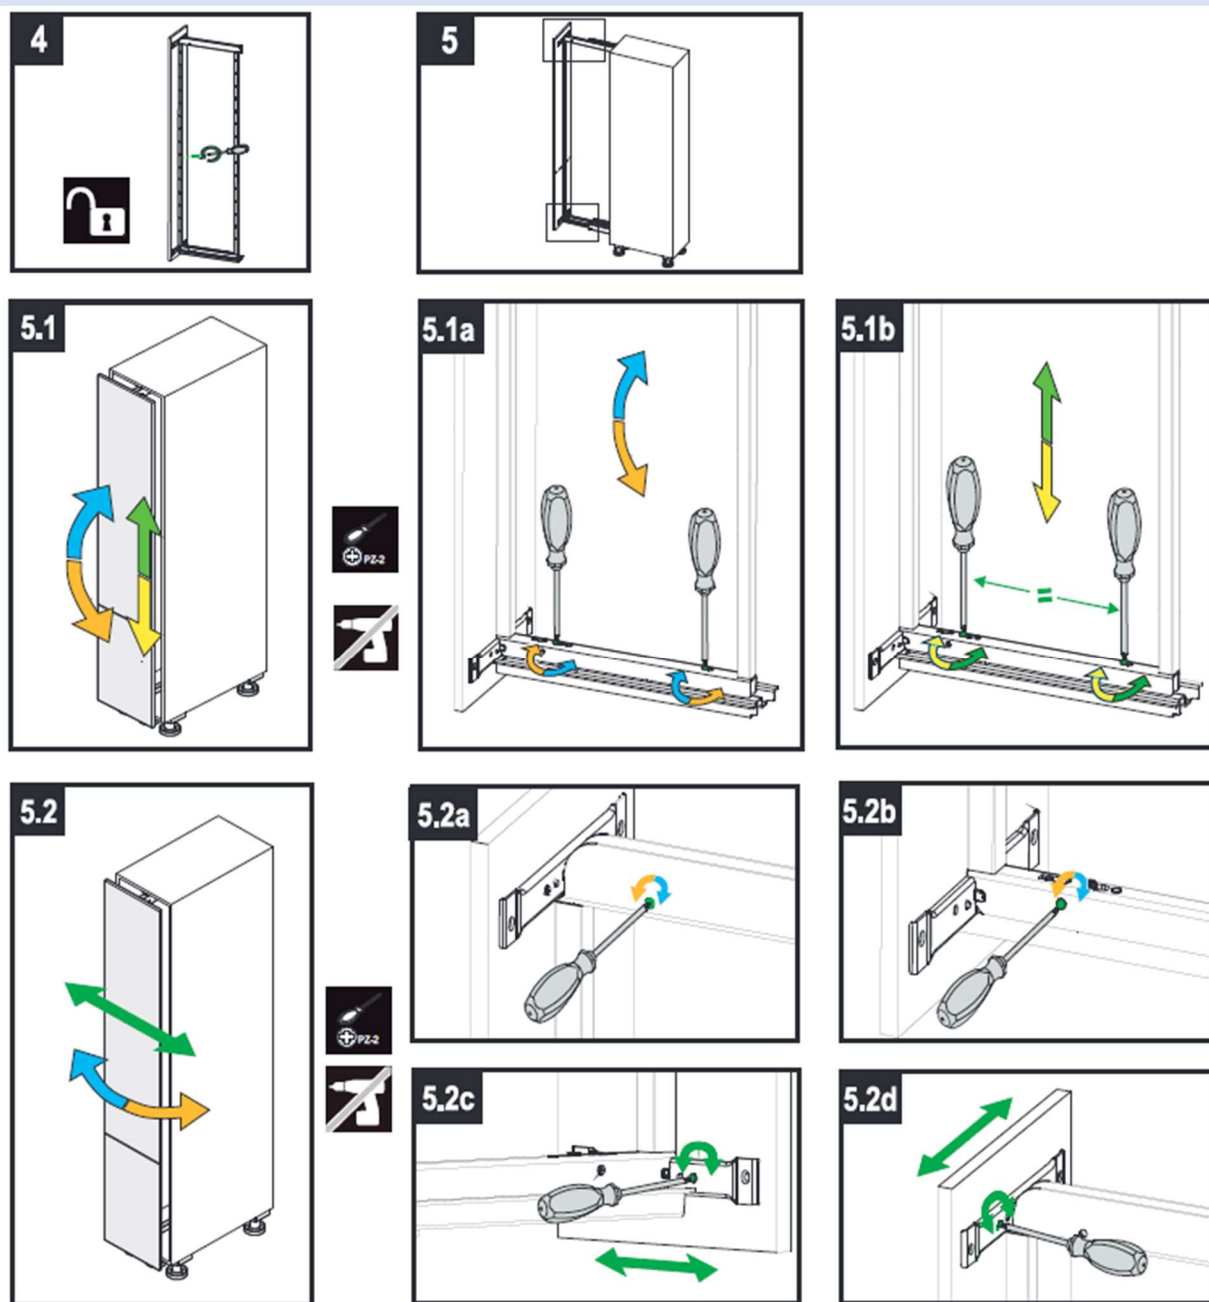


Abbildung 54-Einstellen der Front


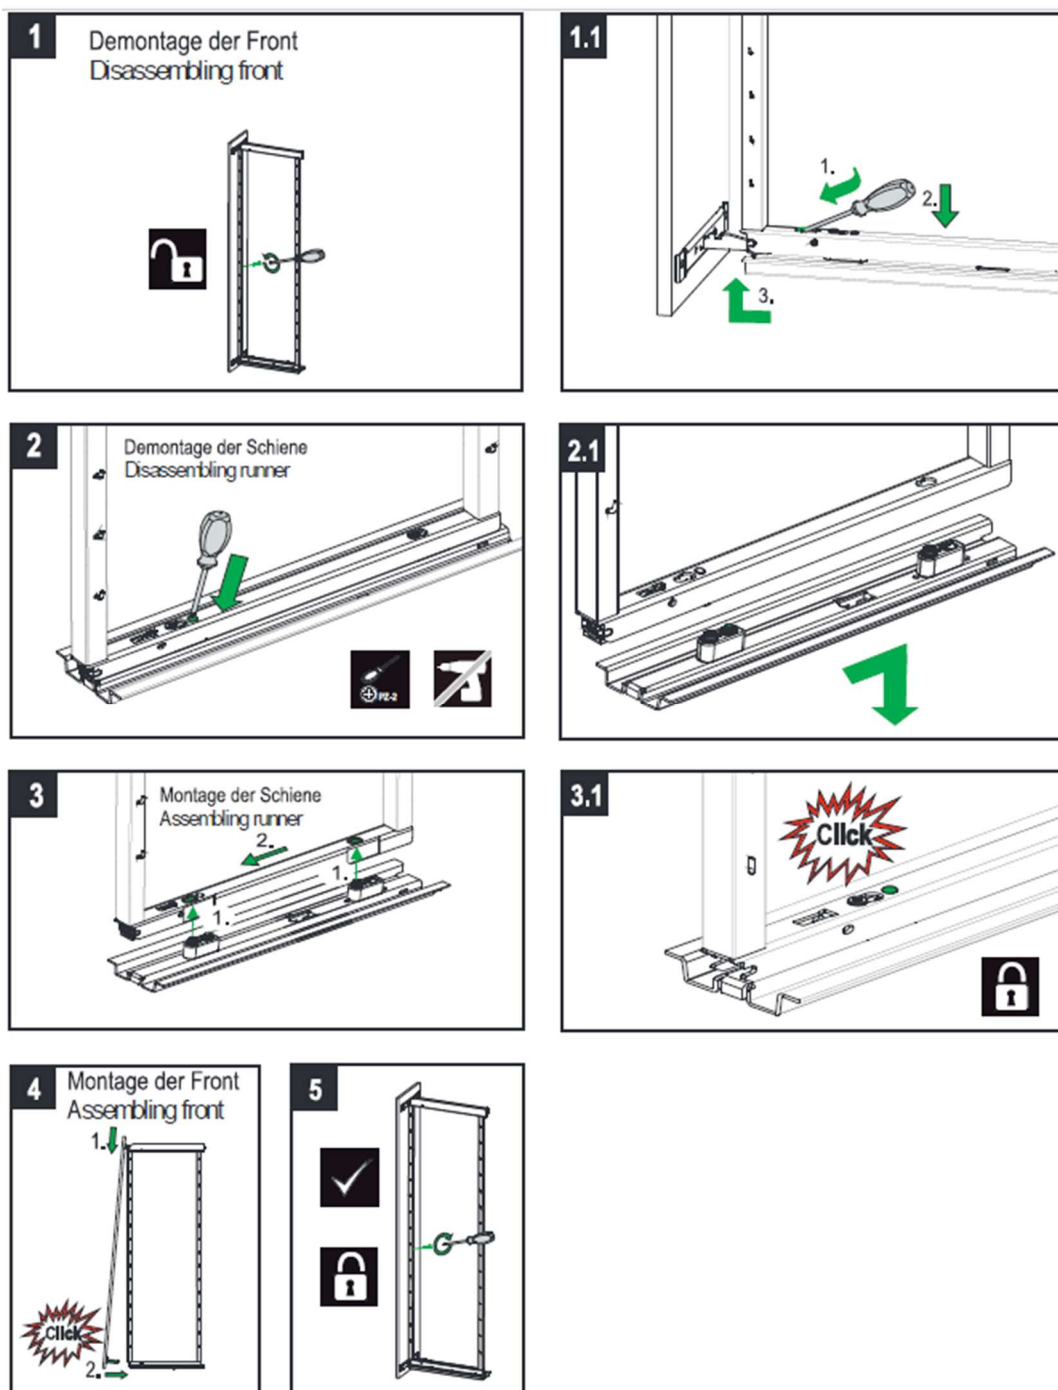


Abbildung 55-Demontage/Montage Front



<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/dispensa/dispensa-90/dispensa-90-vollauszugsbeschlaege/dispensa-vvs-x/>

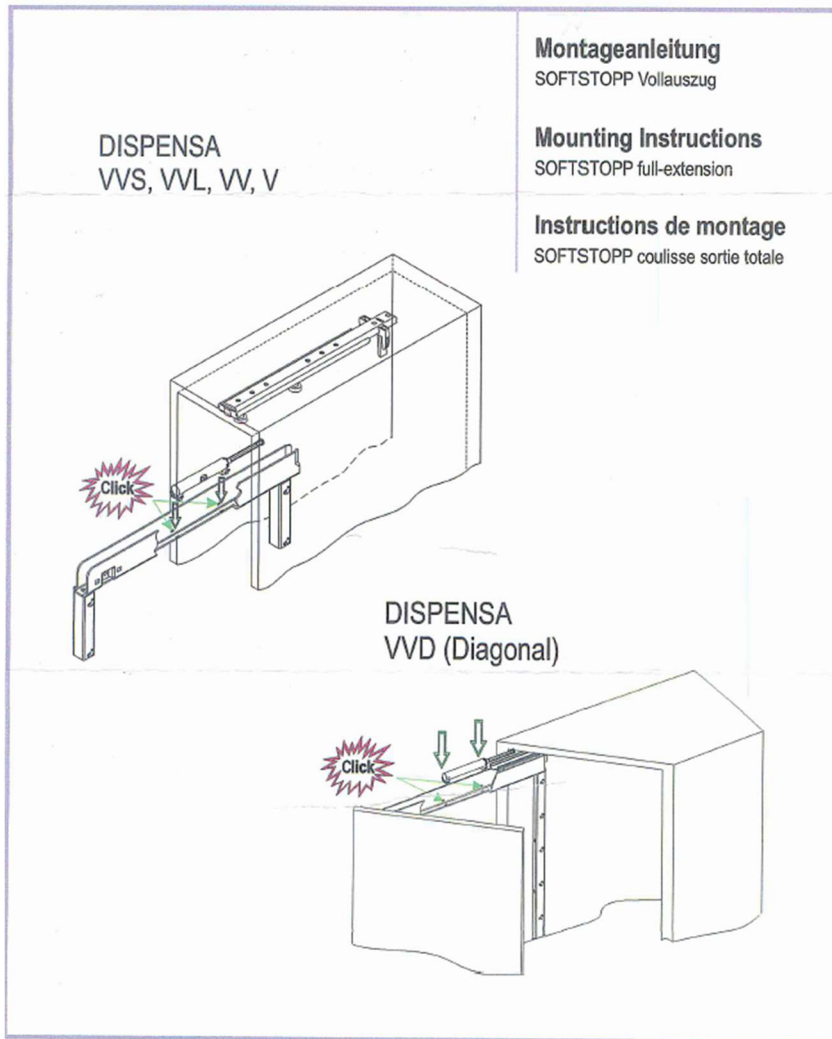


Im Laufe der Nutzung eines (DISPENSA-) Apothekerschrankes kann es durch häufiges, nicht vollständiges Öffnen des Schrankes vorkommen, dass er aufgrund von technischen Gegebenheiten nicht vollständig schließt. **Öffnen Sie den Schrank komplett!**
Dadurch erfolgt eine automatische Selbstjustage des Schrankes und er schließt vollständig.

5.3 CONVOY/TANDEM SCHRANK


Diese beiden Modelle haben eine normale Tür mit Topfbändern und können über diese eingestellt werden.

Die Tür wird mit einem Metallarm zwischen Tür und Apothekerbeschlag verbunden.

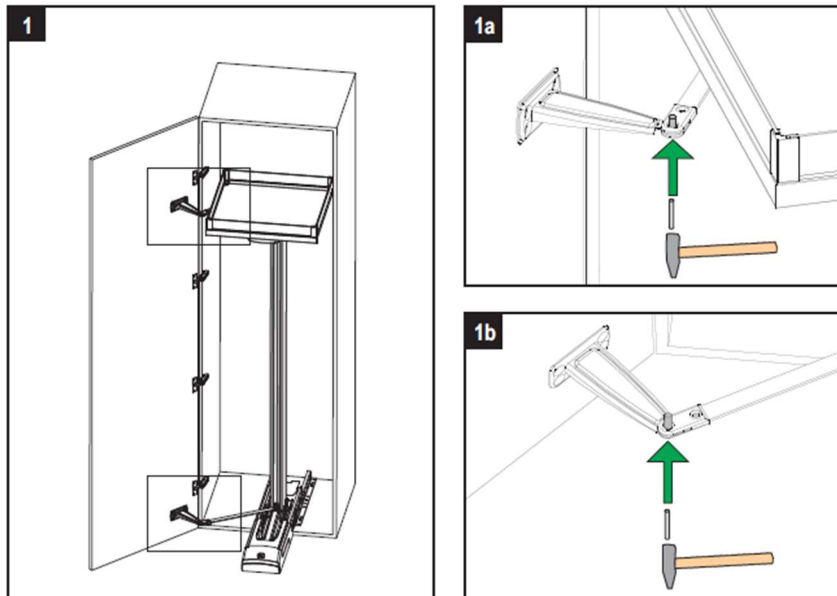

<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/convoy/convoy-premio/>

Abbildung 56-Verbindungsarm Convey

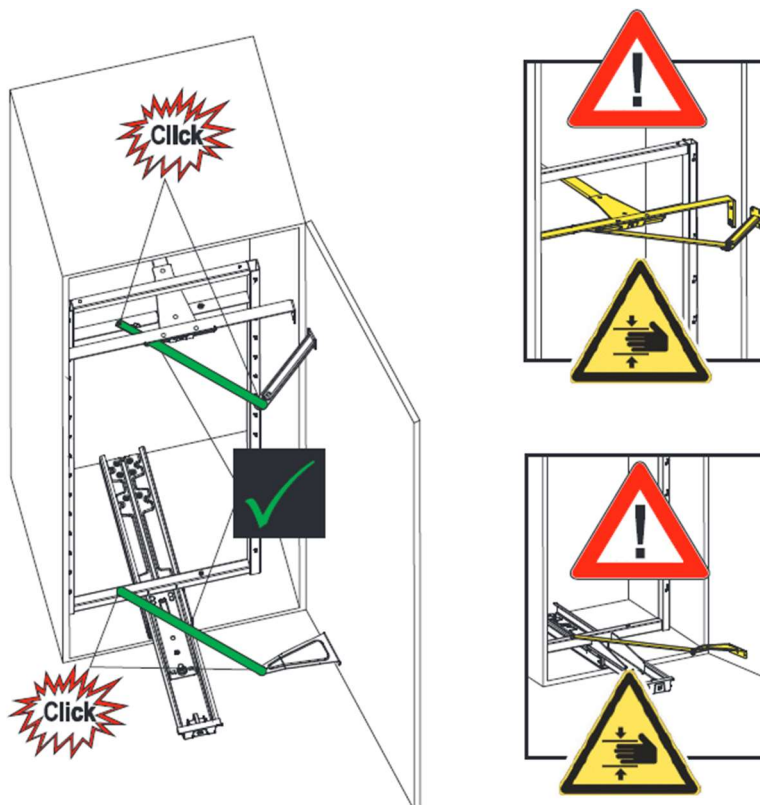

<https://support.kesseboehmer.world/kuechen-ausstattungen/hochschraenke/tandem/tandem-solo/>

Abbildung 57-Verbindungsarm Tandem

5.4 SERVO-DRIVE FLEX FÜR KÜHLSCHRÄNKE



<https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-flex/verarbeitung-montage/>

1. Anreißen der Montageplatte






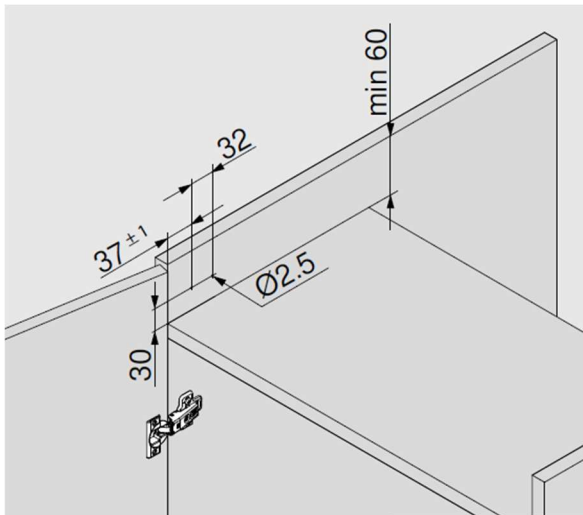



Abbildung 58-Bohrbild der Montageplatte







Abbildung 59-Montageanleitung Servo-Drive flex




2. Montage ServoDrive

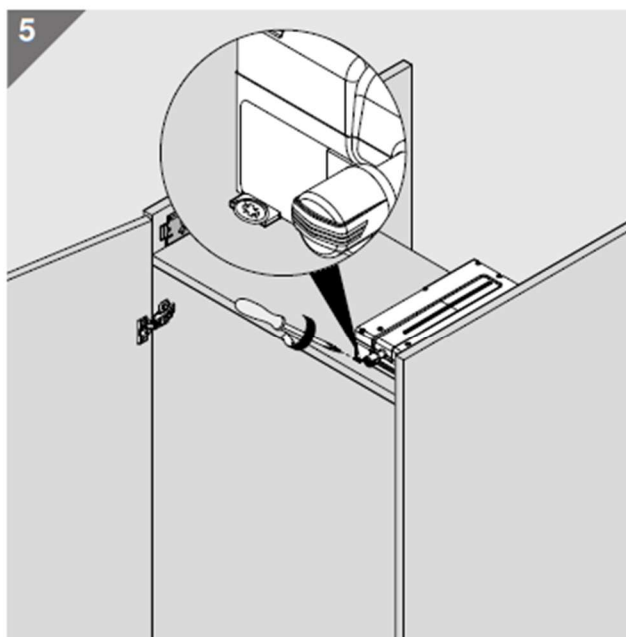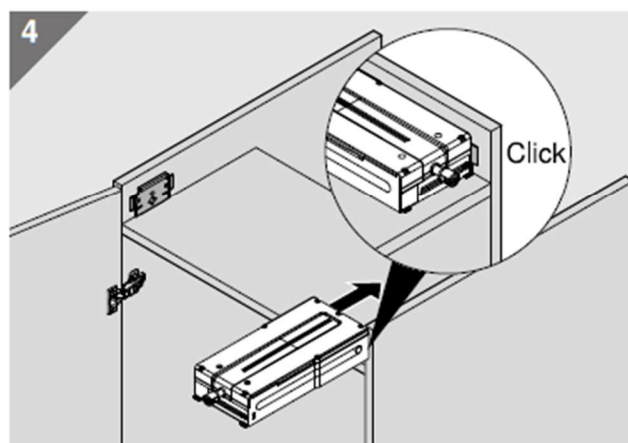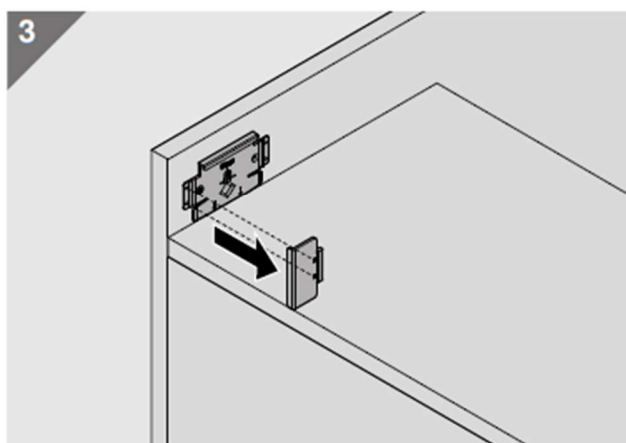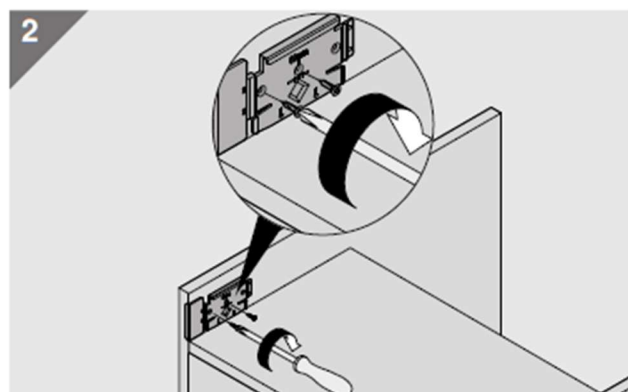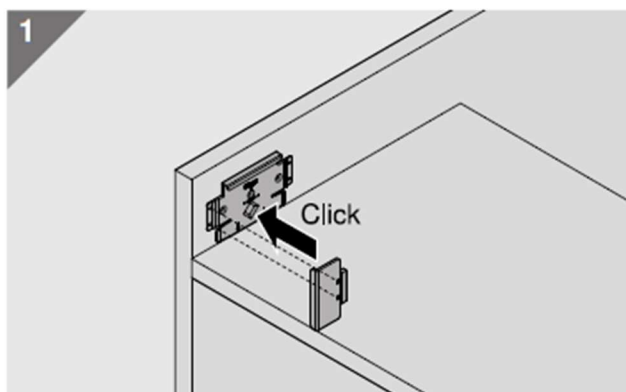



i HINWEIS | NOTE | REMARQUE |
INDICAZIONE | INDICACIONES |
WSKAZÓWKA

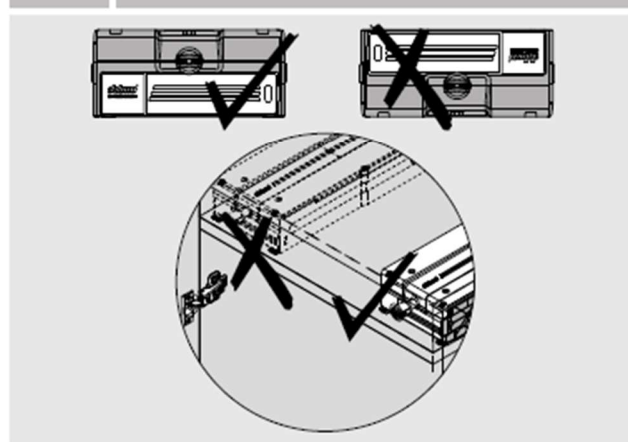

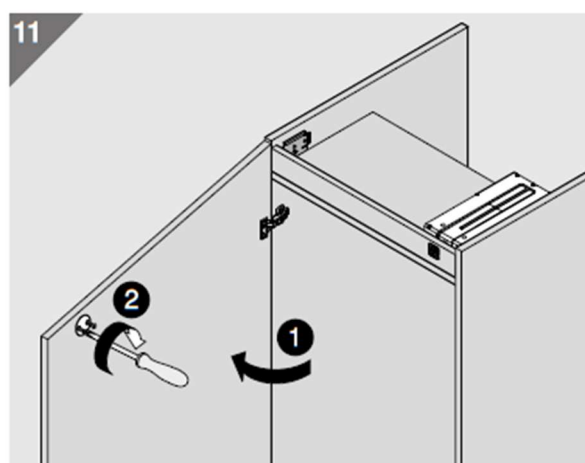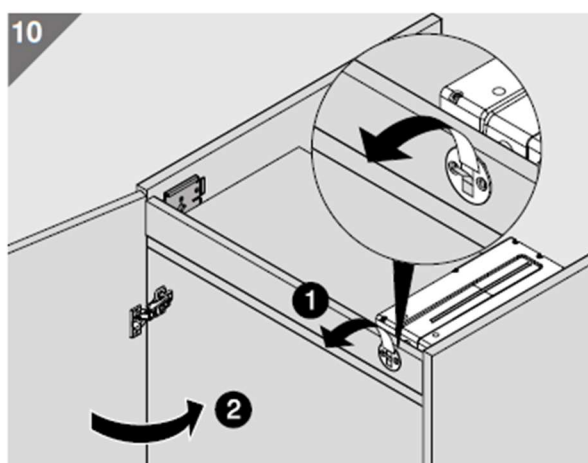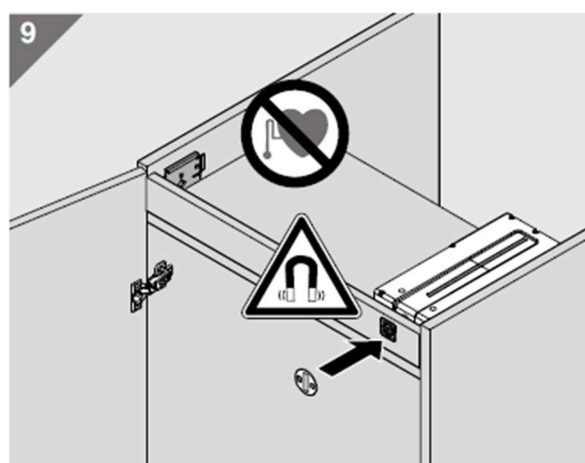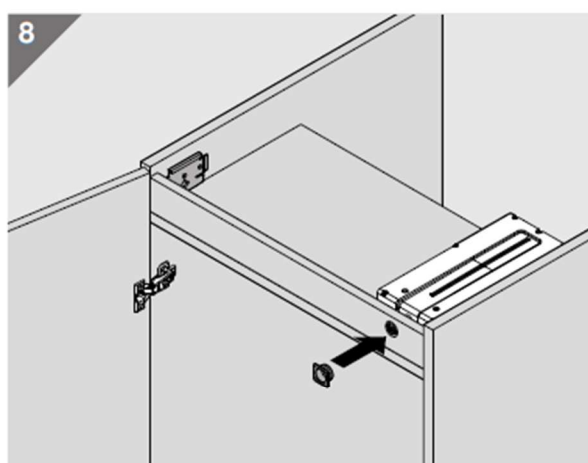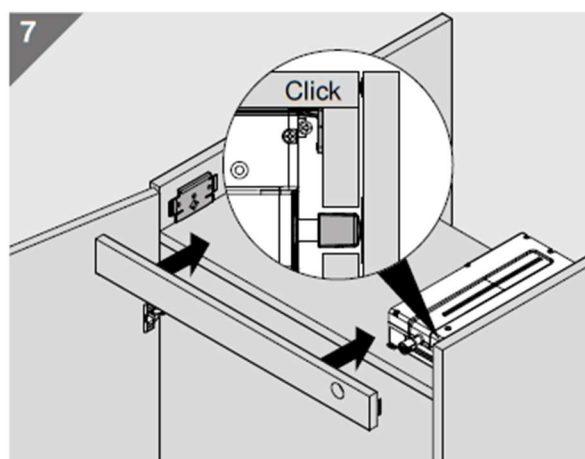
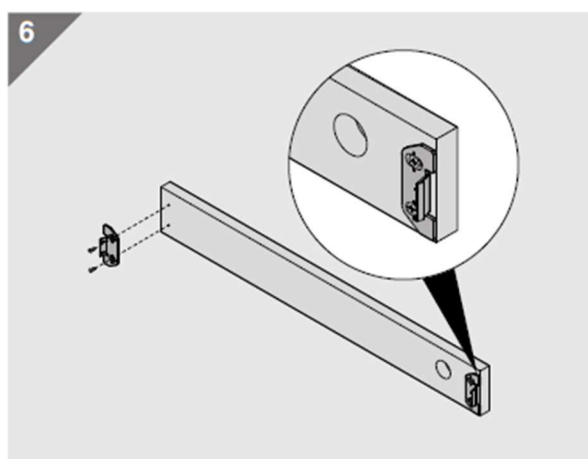


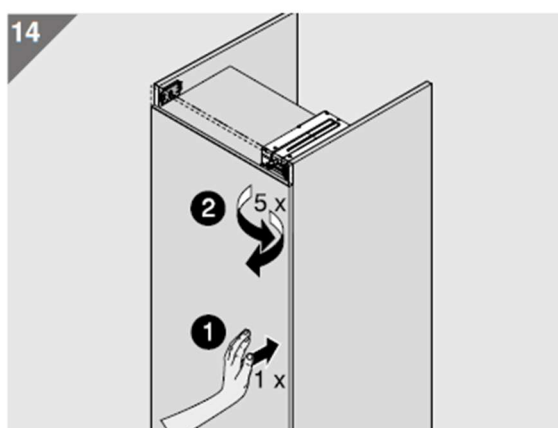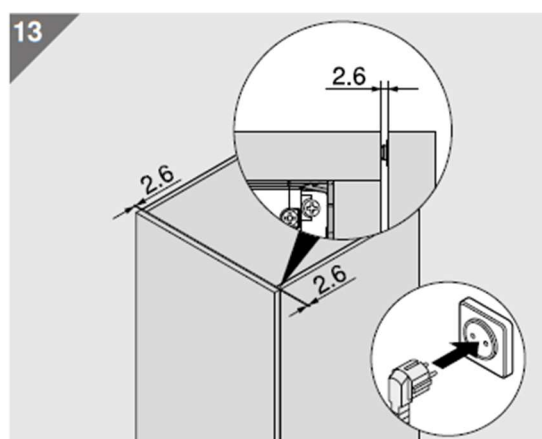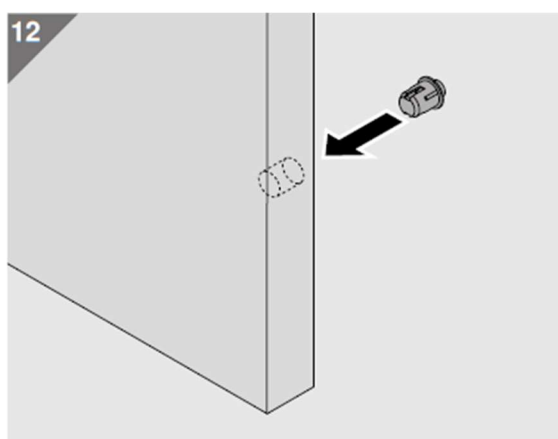

Reset des ServoDrive

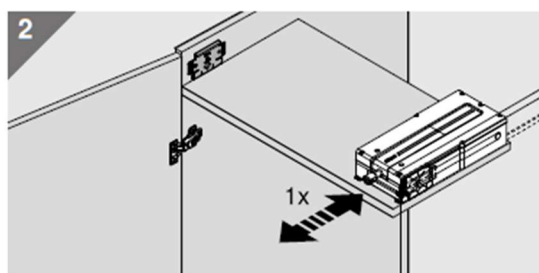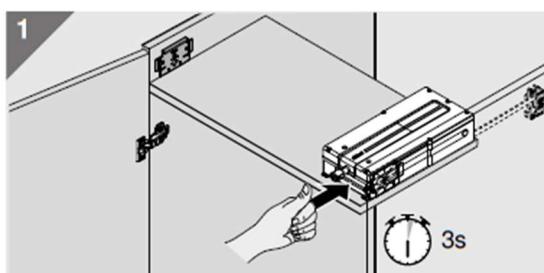

Demontage ServoDrive

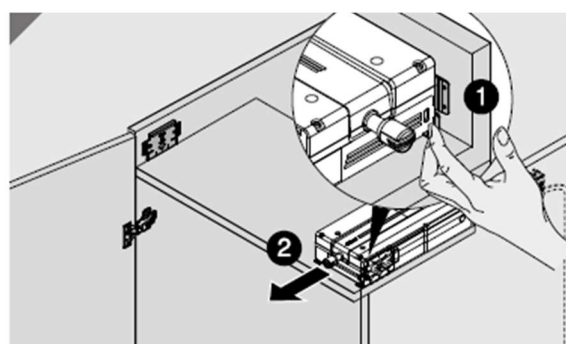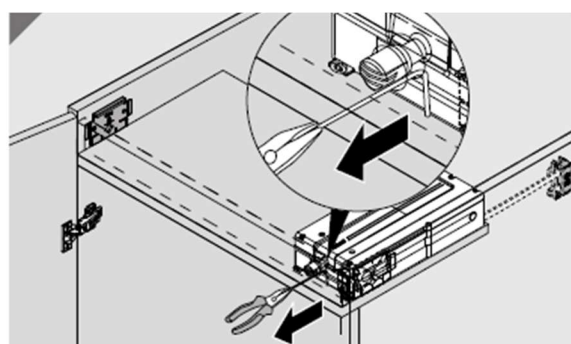

5.5 EINSTELLEN DES SPANNBESCHLAGS

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang und Werkzeuge / parts and tools



Abb./pic.1

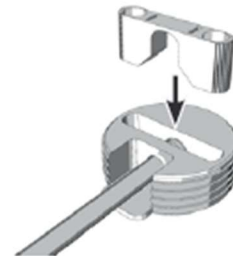


Abb./pic.2

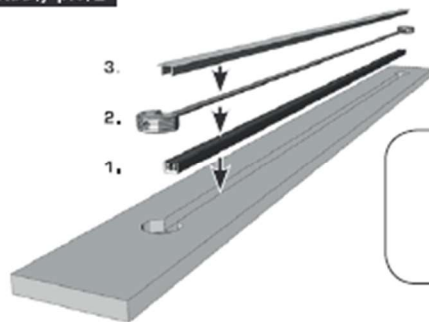


Abb./pic.3

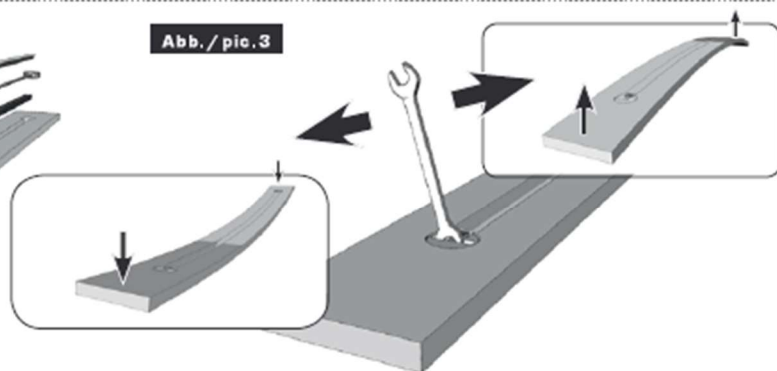


Abb./pic.4

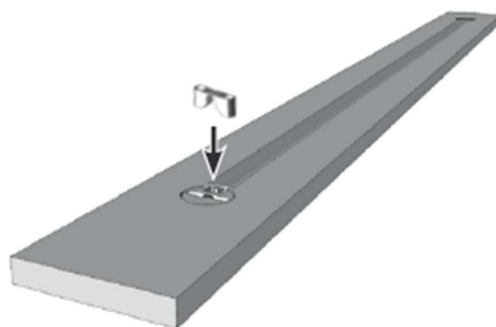


Abb./pic.5

