


Service » Conseils d'utilisation

Page d'accueil ▸ Service ▸ Entretien de la cuisine ▸ Conseils d'utilisation

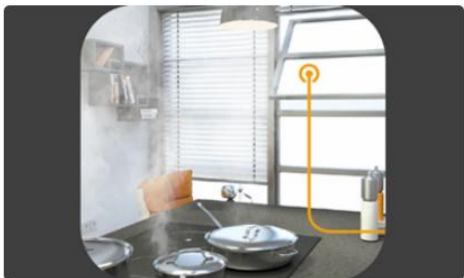

Le travail en cuisine signifie aussi des températures élevées, de la vapeur d'eau et de l'humidité. De plus, de nombreux aliments causent des taches tenaces. Certes, les matériaux utilisés de nos jours pour la fabrication des meubles résistent à la plupart des sollicitations, mais il existe, là aussi, des limites fondées dans les caractéristiques spécifiques des différentes matières. Afin que votre cuisine ne subisse pas de dommages et que vous vous y sentiez bien pendant longtemps, nous vous suggérons de suivre les quelques conseils et astuces d'utilisation utiles qui suivent. Ouvrez régulièrement la fenêtre de la pièce lorsque vous cuisinez.

Veuillez aussi respecter impérativement les informations produit du fabricant respectif.

En règle générale, les meubles de cuisine sont constitués de matériaux dérivés du bois qui sont sensibles à l'humidité. En faisant attention à l'humidité, vous évitez d'endommager les meubles de votre cuisine.

Servez-vous toujours de votre hotte aspirante. Avant de faire la cuisine, enclenchez la hotte à une puissance adaptée et tenez compte de l'arrêt différé après avoir cuisiné. Essuyez la buée de vapeur qui se produit sur les armoires voisines. Adaptez le niveau de puissance de la hotte aspirante à vos habitudes culinaires spécifiques et à la configuration de la pièce. Le mode d'emploi de votre hotte aspirante

vous fournira des conseils à ce sujet. Pour mieux évacuer l'humidité générée pendant la cuisson, il est recommandé de suivre les conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant de la hotte utilisée et de nettoyer ou de remplacer régulièrement le filtre.



Évitez que l'eau ne déborde. Si cela vous arrive quand même : essayez immédiatement la surface concernée – même lorsqu'il s'agit de l'eau renversée sous la machine à café !



Après la fin du programme, attendez 20 minutes environ avant d'ouvrir le lave-vaisselle, pour que la vapeur puisse condenser à l'intérieur de l'appareil. N'ouvrez pas le lave-vaisselle pendant le déroulement d'un programme. Si vous avez malgré tout besoin de quelque chose de toute urgence : ouvrez complètement la porte du lave-vaisselle, prenez ce dont vous avez besoin et refermez complètement le lave-vaisselle (ne pas laisser la porte entrebaillée). Après l'ouverture, essuyez la condensation de vapeur d'eau sur les meubles de cuisine avoisinants. Si votre lave-vaisselle est équipé d'une fonction d'ouverture automatique pour le séchage, l'appareil règle automatiquement la quantité de vapeur. Veuillez observer les conseils du fabricant dans la notice d'utilisation et de montage.

Remarque : la pièce où se trouve votre cuisine doit être chauffée convenablement afin que les vapeurs chaudes (buées) ne se déposent pas sur les surfaces froides des meubles !



Ne posez pas les casseroles brûlantes directement sur le plan de travail ou sur les meubles et veillez au contraire à utiliser un dessous-de-plat. Remarque : la pièce où se trouve votre cuisine doit être chauffée convenablement afin que les vapeurs chaudes (buées) ne se déposent pas sur les surfaces froides des meubles !

