


Сервис » Советы по эксплуатации

домой ▸ Сервис ▸ Уход за кухней ▸ Советы по эксплуатации

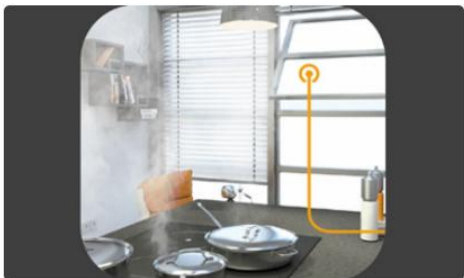

Работа на кухне подразумевает высокие температуры, пар и влажность. Кроме того, некоторые продукты питания оставляют на поверхностях стойкие пятна. Хотя на сегодняшний день многие материалы для изготовления мебели устойчивы к большей части воздействий, тем не менее, эта устойчивость тоже имеет свои границы, обусловленные специфическими качествами материалов. Чтобы на Вашей новой кухне не возникало повреждений, и она как можно дольше радовала Вас, при ее эксплуатации следует учесть пару важных советов. Во время приготовления пищи регулярно открывайте окна на кухне.

Помимо этого обязательно примите к сведению информацию соответствующего изготовителя кухонной мебели и оборудования.

На кухне мы, как правило, имеем дело с компонентами мебели, состоящими из древесных материалов; они чувствительны к воздействию влаги. Чтобы избежать повреждения компонентов мебели, обращайтесь с влагой осторожно.

Всегда пользуйтесь вытяжкой. Перед тем, как начать готовить, включите вытяжку на соответствующую мощность и не забудьте о том, что пар идет еще в течение некоторого времени после выключения плиты. После приготовления пищи вытрите насухо прилегающие поверхности мебели, покрытые конденсатом. При включении вытяжки выбирайте нужную мощность в соответствии с Вашими индивидуальными привычками готовить и с учетом особенностей помещения. В этом Вам поможет инструкция по эксплуатации Вашей вытяжки. Чтобы влага, возникающая при приготовлении пищи, могла оптимально удаляться, лучше соблюдать указания соответствующих изготовителей о том, как очищать и как ухаживать за вытяжками, и регулярно очищать или менять фильтры.



Старайтесь, чтобы вода при кипении не переливалась через край. И если это тем не менее происходит – немедленно вытирайте поверхности насухо, в том числе и воду, вылившуюся под кофеварку!



После завершения работы посудомоечной машины не открывайте её в течение первых 20 мин., чтобы пар конденсировался внутри машины. Если Вам срочно нужно что-то взять: полностью откройте посудомоечную машину, возьмите нужный предмет и снова полностью закройте машину (не просто прикройте дверцу). После того, как Вы открыли дверцу посудомоечной машины, вытрите влагу с прилегающих поверхностей кухонной мебели. Если Ваша посудомоечная машина оснащена автоматической функцией открывания для просушки, то машина самостоятельно регулирует количество пара. Просьба учесть указания изготовителя в инструкции по монтажу и пользованию.

Примечание: Кухня должна отапливаться соответствующим образом, чтобы теплые испарения (чад, пар) не оседали на холодных поверхностях кухонной мебели!



Не ставьте горячих кастрюль без защитной подставки на рабочую доску или другие части мебели. Примечание: кухня должна отапливаться соответствующим образом, чтобы теплые испарения (чад, пар) не оседали на холодной поверхности мебели!

